


Demeliss[®]

PARIS

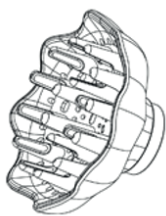

FR EN PL NL IT ES PT DE العربية SE RO
DK FI SL GR NO

MODEL SA-2606

2603_rev0

FR	03
EN	06
PL	09
NL	11
IT	14
ES	16
PT	19
DE	21
العربية	24
SE	26
RO	29
DK	31
FI	34
SL	36
GR	39
NO	42
GUARANTEE	44

AVERTISSEMENTS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. ■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. ■ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. ■ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. ■ Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêtée. ■ Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur. ■ Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau. **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. ■ Retirez complètement l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Gardez l'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion et d'étouffement. ■ Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de la prise secteur utilisée. ■ La coque plastique de l'appareil ne doit en aucun cas être ouverte. N'insérez pas de doigts ou de corps étrangers dans l'appareil ; les ouvertures d'aération ne doivent en aucun cas être obstruées. ■ Protégez l'appareil de la chaleur. Ne le mettez pas à proximité d'une source de chaleur (par ex. : cuisinière, radiateur, etc.). ■ **AVERTISSEMENT - RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !** N'immergez pas l'appareil et sa fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez pas l'appareil avec les mains humides ou mouillées. ■ Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie, ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est allumé. ■ N'utilisez pas de laque pour cheveux, de vaporisateur d'eau ou tout autre vaporisateur lorsque l'appareil est en marche. ■ Évitez de placer l'appareil sur le rebord d'un lavabo ou d'une baignoire. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas la main dans l'eau pour retirer l'appareil. ■ Faites attention aux risques de brûlures !



DESCRIPTION

Cet appareil est destiné à sécher, coiffer, lisser et boucler les cheveux avec l'accessoire adéquat. Ne l'utilisez pas sur les cheveux synthétiques ou extrêmement mouillés ni sur les animaux domestiques.

L'appareil est exclusivement destiné à un usage ménager intérieur.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil ou aux biens ainsi que des blessures.


Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un non-respect de ce mode d'emploi.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

AVERTISSEMENT Les emballages ne sont pas des jouets ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages, car ils présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion !

- Vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer qu'aucun article ne manque ou n'a été endommagé lors du transport. Si l'appareil est endommagé ou certaines pièces manquent, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre fournisseur.
- Retirez complètement l'emballage et conservez-le pour une utilisation ultérieure.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide et, si nécessaire, un peu de détergent doux. Essuyez avec un chiffon doux et sec.

APERÇU DU PRODUIT

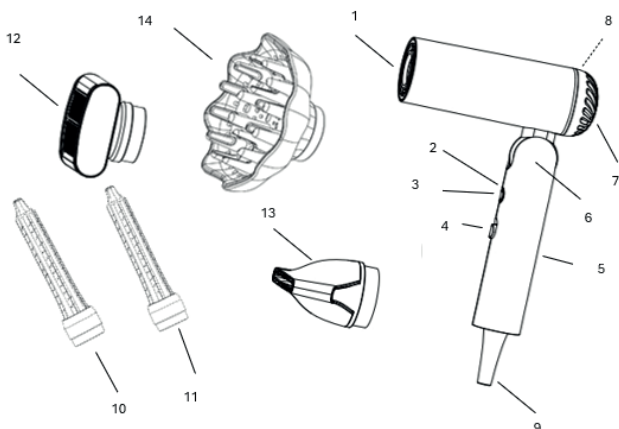

- | | |
|---|--|
| 1. Sortie d'air | 8. Couvercle du filtre (non amovible) |
| 2. Voyant lumineux (bleu/orange/rouge) | 9. Cordon d'alimentation avec fiche d'alimentation |
| 3. Bouton de réglage de la température | 10. Rouleau bouclant vers la droite |
| 4. Interrupteur Marche/Arrêt & vitesse moteur (0/1/2) | 11. Rouleau bouclant vers la gauche |
| 5. Poignée | 12. Brosse lissante |
| 6. Axe pour plier l'appareil | 13. Concentrateur |
| 7. Entrée d'air avec filtre | 14. Diffuseur |

MODE D'EMPLOI

AVERTISSEMENT ! La surface de l'appareil peut devenir chaude pendant le fonctionnement et le restera pendant un certain temps après utilisation. Ne touchez que la poignée de l'appareil. Gardez les accessoires suffisamment éloignés de votre corps ou de votre cuir chevelu et ne les gardez pas trop longtemps sur vos cheveux.



AVERTISSEMENT ! Lorsque vous utilisez l'embout, gardez l'air chaud loin de vos yeux ou d'autres parties du corps sensibles à la chaleur.

AVERTISSEMENT ! Les accessoires deviennent très chauds pendant le fonctionnement. Ne pas toucher ! Veuillez toujours éteindre l'appareil, le débrancher de la prise de courant et le laisser refroidir complètement avant de retirer et de monter les accessoires.

REMARQUE : Assurez-vous toujours que vos cheveux sont propres et démêlés avant d'utiliser l'appareil.

REMARQUE : Assurez-vous toujours que l'appareil, la sortie d'air, l'entrée d'air, le filtre, le couvercle du filtre et les accessoires sont propres et ne sont pas obstrués par des peluches, des cheveux ou d'autres objets.

REMARQUE : Pour éviter la surchauffe et garantir les performances, vérifiez régulièrement que le filtre et le couvercle du filtre ne sont pas obstrués et nettoyez-les en conséquence, si nécessaire.

REMARQUE : Si un dysfonctionnement survient, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique. Attendez quelques secondes, puis rebranchez et rallumez-le. Si le problème persiste, n'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été contrôlé et réparé par un électricien qualifié.

- Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position **0**.
- Assemblez l'accessoire approprié en effectuant un léger mouvement de rotation vers la gauche sur l'unité principale en fonction de l'application souhaitée.
- Pour retirer l'accessoire, faites pivoter l'accessoire sur le côté droit puis retirez-le de l'unité principale.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position **1/2** pour allumer l'appareil.
- La position 1 correspond à un débit d'air moyen et la position 2 à un débit d'air élevé.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage de la température pour sélectionner la température souhaitée.

- Voyant bleu: Air froid
- Voyant orange : Température moyenne
- Voyant rouge : Température haute
- Voyant clignotant : Alternance air froid-température moyenne-température chaude
- Cet appareil est équipé d'une fonction permettant de faire varier automatiquement plusieurs niveaux de température sans appuyer sur le bouton de réglage. Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de la température.
- Une fois l'opération terminée, mettez l'interrupteur marche/arrêt en position **0** pour éteindre l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Posez-le sur une surface résistante à la chaleur pour qu'il refroidisse.
- NOTE : Ce sèche-cheveux est équipé d'un générateur d'ions, conçu pour réduire l'électricité statique.

Lissage des cheveux à l'aide de la brosse lissante

- Allumez l'appareil. Réglez la température et le flux d'air souhaités.
- Divisez les cheveux en mèches égales, de préférence d'environ 5 cm de large et 5 mm d'épaisseur.
- Tenez l'appareil par la poignée d'une main et la mèche de cheveux de l'autre main.
- Placez l'embout de lissage au contact des cheveux, puis faites-le glisser de la racine vers les pointes. Répétez l'opération jusqu'à obtenir le niveau de lissage souhaité. Répétez l'opération pour les autres mèches de cheveux.
- Laissez les cheveux refroidir avant de les coiffer et de les lisser davantage.

Bouclage les cheveux à l'aide d'un rouleau bouclant

- Allumez l'appareil. Réglez la température et le flux d'air souhaités.
- Tenez l'appareil par la poignée.
- Enroulez une mèche (pas trop épaisse, 5 cm de large environ) autour du rouleau à friser pendant 5 à 8 secondes. Veillez à ne pas laisser l'accessoire bouclant trop longtemps sur vos cheveux.
- Répétez l'opération pour les mèches restantes.
- Laissez vos mèches refroidir avant de vous coiffer.

Séchage et coiffage des cheveux à l'aide du diffuseur ou concentrateur

- Assurez-vous que les cheveux ne sont pas trop mouillés. Si nécessaire, essorez l'excès d'humidité de vos cheveux à l'aide d'une serviette.
- Démêlez les cheveux et appliquez un produit de protection contre la chaleur.
- Il est recommandé de régler la température élevée et le flux d'air fort pour sécher les cheveux, puis la température basse et le flux d'air faible pour coiffer les cheveux.
- Pour sécher les cheveux, répartissez-les en plusieurs sections et prenez une mèche de la section inférieure.

NETTOYAGE

- Avant de le nettoyer, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques forts, des produits alcalins, des produits abrasifs ou des produits désinfectants, car ils pourraient endommager sa surface.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Assurez-vous que les parties électriques ne sont pas mouillées ou exposées à l'humidité.
- Retirez les cheveux présents sur l'appareil, en particulier sur l'accessoire.
- Nettoyez le filtre et le couvercle du filtre avec un chiffon doux et humide, puis essuyez-les avec un chiffon doux et sec. Au besoin, servez-vous d'une brosse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide et, si nécessaire, un peu de détergent doux. Essuyez avec un chiffon doux et sec.
- L'appareil ne doit être réutilisé qu'après séchage complet.

ENTREPOSAGE

- Veillez à ce que l'appareil soit débranché, complètement refroidi avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et qu'il ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



**PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE.**

WARNINGS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. ■ Children shall not play with the appliance. ■ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. ■ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. ■ When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use, since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. ■ For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice. ■ Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir. **WARNING!** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. ■ Remove all packaging materials before using the appliance. Keep the packaging materials away from children they pose a risk of swallowing and suffocation. ■ Ensure the rated voltage shown on the rating label corresponds with the voltage of the power supply. ■ Do not open the housing under any circumstances. Do not insert fingers or foreign objects in any opening of the appliance and do not obstruct the air vents. ■ Protect the appliance against heat. Do not place close to heat sources such as stoves or heating appliances. ■ **WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Do not immerse the appliance and its plug in water or other liquids. Do not operate the appliance with the wet hands. ■ To avoid overheating or fire, do not cover the appliance when it is switched on. ■ Do not use hair sprays, water vaporizers or any other vaporizers during use of the appliance. ■ Do not place the appliance on the edges of basins or bathtubs. Should the appliance drop into water, unplug it immediately. Do not reach into the water to retrieve the appliance. ■ Be careful to avoid risk of burns!



DESCRIPTION

This appliance is intended for drying, styling, straightening and curling hair with the respective attachment. Do not use it on synthetic or extremely wet hair, and do not use it on pets.

The appliance is only intended for household indoor use.

Do not use the appliance for other purposes. Any other use might lead to damage of the appliance, property or personal injury.


The manufacturer will accept no liability for damage or injuries resulting from improper use or non-compliance with this manual.

BEFORE USING THE APPLIANCE

WARNING! Packaging materials are not a toy! Do not allow children to play with packaging materials, as they pose a choking hazard if swallowed!

- Check the delivery contents for any missing items or any possible transport damage. If the appliance is damaged or some parts are missing, do not use it and bring it back to your dealer.
- Remove all packaging materials and keep them for future use.
- Fully uncoil the power cord.
- Clean the appliance with a soft damp cloth and, if necessary, a little mild detergent. Wipe with a dry soft cloth.

PRODUCT OVERVIEW

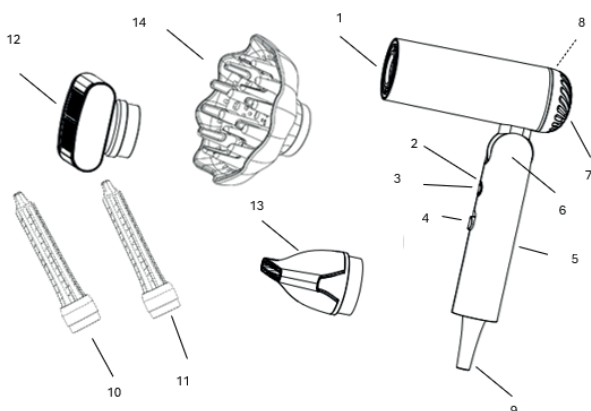

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Air outlet | 8. Filter cover (non-removable) |
| 2. Indicator light (blue/orange/red) | 9. Power cord with plug |
| 3. Temperature control button | 10. Curling barrel to the right |
| 4. On/Off switch & motor speed (0/1/2) | 11. Curling barrel to the left |
| 5. Handle | 12. Smoothing brush |
| 6. Hinge for folding the device | 13. Concentrator nozzle |
| 7. Air inlet with filter | 14. Diffuser |

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING! The surfaces of the appliance are liable to get hot during use and will stay hot for some time after operation. Only touch the appliance by the handle. Keep the attachments well away from your body or head skin and do not keep them on your hair for too long.



WARNING! When using the nozzle, keep the hot air well away from your eyes or other heat sensitive parts of the body.

WARNING! The attachments become very hot during operation. Do not touch! Always switch off the appliance, disconnect it from the power supply and let it completely cool down before removing and assembling the attachments.

NOTE: Always ensure your hair is clean and tangle-free before using the appliance.

NOTE: Always ensure the appliance, air outlet, air inlet, filter, filter cover and attachments are clean and free of blockage, e. g. lint, hair or other objects.

NOTE: To avoid overheating and ensure performance, check the filter and filter cover for blockage regularly and clean them accordingly, if necessary.

NOTE: If the malfunction occurs, unplug the appliance immediately from the power supply. Wait a few seconds, connect the appliance to the power supply and switch it on again. If the malfunction remains, do not use the appliance, until it has been checked and repaired by a qualified electrician.

- Ensure the on/off switch is in the position **0**.
- Attach the appropriate accessory by turning it slightly to the left onto the main unit, according to the desired application.
- To remove the accessory, turn the accessory to the right and then remove it from the main unit.
- Connect the appliance to the power supply.
- Set the on/off switch to the position **1/2** to switch on the appliance.
- Position 1 provides a medium airflow and position 2 provides a high airflow.
- Press the temperature control button several times to select the desired temperature.
 - Blue light: Cold air
 - Orange light: Medium temperature
 - Red light: High temperature

- Flashing light: Alternating between cold air, medium temperature, and hot temperature
- This appliance is equipped with a function that automatically cycles through several temperature levels without pressing the control button.
To deactivate this function, press the temperature control button again.
- When the operation is finished, set the on/off switch to the position **0** to switch off the appliance.
- Disconnect the appliance from the power supply. Place it on a heat-resistant surface to let it cool down.
- NOTE: This hair dryer is equipped with an ion generator designed to reduce static electricity.

Hair smoothing using the smoothing brush

- Switch on the appliance. Set the desired temperature and air blow.
- Divide the hair into equal strands, preferably approx. 5 cm wide and 5 mm thick.
- Hold the appliance on the handle with one hand and the strand of hair with another hand.
- Place the smoothing attachment in contact with the hair, then slide it from the roots to the ends. Repeat the operation until you achieve the desired level of smoothness.
- Repeat the same operation for the other strands of the hair.
- Let the hair cool down before styling and straightening it further.

Curling hair with curling barrel

- Switch on the appliance. Set the desired temperature and air blow.
- Hold the appliance on the handle.
- Roll a strand of hair (approx. 5 cm in wide, not too thick) onto the curling barrel for approx. 5 - 8 seconds. Make sure not to keep the curling barrel on your hair for too long.
- Repeat the same operation over the entire strand of the hair.
- Let the hair cool down before styling it further.

Drying and styling hair with nozzle or diffuser

- Ensure the hair is not too wet. Squeeze the excess moisture out of your hair with a towel if necessary.
- Detangle the hair and then apply some heat protectant on it.
- It is recommended to set the high temperature / air blow for drying the hair; and then the low temperature / air blow for styling the hair.
- To dry the hair, divide the hair into sections and grab a piece from the bottom section.

CLEANING

- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down completely.
- Do not clean the appliance with steel wool, strong chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents as they may damage its surface.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids to clean it. Make sure that the electrical parts do not become wet or damp.
- Remove any hair left on the appliance, especially on the attachment.
- Clean the filter and filter cover with a soft damp cloth and wipe them with a dry soft cloth afterward. Use a brush, if necessary.
- Clean the appliance with a soft damp cloth and, if necessary, a little mild detergent. Wipe with a dry soft cloth.
- The appliance may only be used again after it is dried completely.

STORAGE

- Before storage, always make sure that the appliance is unplugged and completely cooled down.
- Store the appliance in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.



This symbol, displayed on the product or on its packaging, indicates that this product complies with the European Directive 2012/19/EU and must not be disposed of with household waste.

It must be taken to an appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

By ensuring that this product is disposed of in an appropriate way, you will be helping to prevent potential harmful consequences for the environment and human health.

Recycling materials will help to conserve natural resources.



**ZACHOWAĆ NINIEJSZE INFORMACJE NA PRZYSZŁOŚĆ.
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED SKORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA.**

OSTRZEŻENIA

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadające wiedzy i doświadczenia, o ile pozostają pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. ■ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. ■ Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci pozostające bez nadzoru. ■ Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego urządzenia należy powierzyć producentowi, jego serwisowi lub innej osobie o podobnych kwalifikacjach. ■ Gdy urządzenie jest używane w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. ■ Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym obejmującym łazienkę urządzenia ochronnego różnicowoprądowego (RCD) o wartości znamionowej nieprzekraczającej 30 mA. W tym celu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. ■ Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w zbiorniku wypełnionym wodą. **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innego naczynia wypełnionego wodą. ■ Przed użyciem urządzenia usuń wszystkie elementy opakowania. Dzieci nie powinny bawić się materiałami opakowaniami, gdyż grozi to połknięciem materiału przez dziecko lub uduszeniem! ■ Przed podłączeniem do sieci elektrycznej upewnij się, że napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem zasilającym. ■ Pod żadnym pozorem nie otwieraj obudowy. Nie wkładaj do wnętrza urządzenia palców ani obcych przedmiotów i nie zastanawiaj otworów wentylacyjnych. ■ Chroń urządzenie przed działaniem wysokiej temperatury. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, jak piece lub urządzenia grzewcze. ■ **OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!** Nie zanurzaj urządzenia ani wtyczki w wodzie ani innych płynach. Nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi. ■ Aby uniknąć przegrzania lub pożaru, nie przykrywaj włączonego urządzenia. ■ Podczas użytkowania urządzenia nie należy rozpylać lakierów do włosów, korzystać ze spryskiwaczy lub innych kosmetyków w formie mgiełki. ■ Nie kładź urządzenia na krawędziach umywalk lub wanien. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast je odłącz. Nie próbuj wyciągnąć urządzenia z wody. ■



OPIS

To urządzenie służy do suszenia, modelowania, prostowania i kręcenia włosów przy użyciu odpowiedniej końcówki. Urządzenie nie służy do prostowania włosów syntetycznych ani mokrych, ani sierści zwierząt.

Urządzenie nadaje się jedynie do stosowania w gospodarstwach domowych i w pomieszczeniach.

Nie używaj urządzenia do innych celów. Wszelkie inne użycie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, własności lub obrażeń ciała.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

OSTRZEŻENIE! Materiały pakowe nie są zabawką! Nie należy pozwolić, by dzieci bawiły się materiałami pakowymi, gdyż w przypadku połknięcia stanowią one zagrożenie uduszeniem!

- Sprawdź zawartość przesyłki pod kątem braków lub uszkodzeń transportowych. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub brakuje niektórych części, nie używaj go i zwróć sprzedawcy.
- Zdejmij wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Oczyszczyć urządzenie miękką wilgotną ściereczką i, jeśli to konieczne, niewielką ilością łagodnego detergentu. Wytrzyj miękką, suchą ściereczką.

OPIS PRODUKTU

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Wylot powietrza | 8. Pokrywa filtra (niewymienna) |
| 2. Wskaźnik świetlny (niebieski/pomarańczowy/czerwony) | 9. Przewód zasilający z wtyczką |
| 3. Przycisk regulacji temperatury | 10. Wałek do skręcania w prawo |
| 4. Przełącznik Wł./Wył. i prędkość silnika (0/1/2) | 11. Wałek do skręcania w lewo |
| 5. Rączka | 12. Szczotka wygładzająca |
| 6. Oś do składania urządzenia | 13. Koncentrator |

7. Wlot powietrza z filtrem

14. Dyfuzor

INSTRUKCJA UŻYCIA

OSTRZEŻENIE! Powierzchnia urządzenia może być gorąca w trakcie używania i przez jakiś czas po zakończeniu pracy. Trzymaj urządzenie wyłącznie za jego uchwyt. Końcówki należy trzymać z dala od ciała oraz skóry głowy. Nie można trzymać ich na włosach zbyt długo.



OSTRZEŻENIE! Przed użyciem dyszy upewnij się, że gorące powietrze nie jest kierowane na oczy ani inne wrażliwe na ciepło części ciała.

OSTRZEŻENIE! Końcówki mogą bardzo nagrzać się podczas pracy urządzenia. Nie dotykaj! Przed zdjęciem lub założeniem końcówek wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

UWAGA: Przed użyciem urządzenia upewnij się, że włosy są czyste i niesplątane.

UWAGA: Zawsze dbaj o to, aby wlot i wylot powietrza, filtr, pokrywa filtra i końcówki były czyste i niezablokowane przez nagromadzone kłaczki, włosy lub inne obiekty.

UWAGA: Aby uniknąć przegrzania i zapewnić odpowiednią wydajność, regularnie sprawdzaj, czy filtr i pokrywa filtra nie są zablokowane. W razie potrzeby odpowiednio je wyczyść.

UWAGA: Jeśli dojdzie do usterki, natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania. Poczekaj kilka sekund, podłącz urządzenie do zasilania i włącz je. Jeśli mimo to usterka wciąż występuje, nie korzystaj z urządzenia do czasu, aż zostanie sprawdzone i naprawione przez wykwalifikowanego elektryka.

- Upewnij się, że przełącznik wł./wyl. ustawiony jest w pozycji **0**.
- Zamocuj odpowiedni akcesorium, wykonując lekki ruch obrotowy w lewo na jednostce głównej, zgodnie z pożądanym zastosowaniem.
- Aby zdjąć akcesorium, obróć akcesorium w prawo, a następnie zdejmij je z jednostki głównej. Podłącz urządzenie do zasilania.
- Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik wł./wyl. w pozycji **1/2**.
- Pozycja 1 zapewnia średni przepływ powietrza, a pozycja 2 wysoki przepływ powietrza.
- Naciśnij kilka razy przycisk regulacji temperatury, aby wybrać żadaną temperaturę.
 - Niebieska kontrolka: Zimne powietrze
 - Pomarańczowa kontrolka: Średnia temperatura
 - Czerwona kontrolka: Wysoka temperatura
 - Migająca dioda: Przemiana między zimnym powietrzem - średnią temperaturą - gorącą temperaturą
- Urządzenie jest wyposażone w funkcję, która automatycznie zmienia kilka poziomów temperatury bez naciśnięcia przycisku regulacji. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk regulacji temperatury.
- Po zakończeniu przesunąć przełącznik do pozycji **0**, aby wyłączyć urządzenie.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Umieść urządzenie na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę, aby ostygło.
- **UWAGA:** Ta suszarka do włosów jest wyposażona w generator jonów, który ma na celu redukcję elektryczności statycznej.

Wygładzanie włosów za pomocą szczotki wygładzającej

- Włącz urządzenie. Wybierz odpowiednią temperaturę i nadmuchi powietrza.
- Podziel włosy na równe pasma, najlepiej około 5 cm szerokości i 5 mm grubości.
- Jedną ręką trzymaj urządzenie za uchwyt, a drugą za pasmo włosów.
- Umieść nasadkę wygładzającą na włosach, a następnie przesuwaj ją od nasady aż po końce. Powtarzaj czynność, aż uzyskasz pożądaną poziom wygładzenia.
- Powtórz tę samą operację na każdym paśmie włosów.
- Przed dalszym modelowaniem/prostowaniem pozwól włosom ostygnąć.

Kręcenie włosów za pomocą lokówki

- Włącz urządzenie. Wybierz odpowiednią temperaturę i nadmuchi powietrza.
- Trzymaj urządzenie za uchwyt.
- Nawinąć pasmo włosów (o szerokości ok. 5 cm, niezbyt grube) na końcówkę cylindryczną lokówki i przytrzymaj przez ok. 5-8 sekund. Uważaj, aby nie przytrzymywać końcówki przy włosach zbyt długo.
- Powtórz tę samą operację na każdym paśmie włosów.
- Przed dalszą stylizacją pozwól włosom ostygnąć.

Suszenie i stylizacja włosów za pomocą dyfuzora lub koncentratora

- Upewnij się, że włosy nie są zbyt wilgotne. Wyciśnij ręcznikiem nadmiar wilgoci z włosów, jeśli to konieczne.
- Rozczesz włosy i nałóż na nie środek termoochronny.

- Zaleca się, aby do suszenia włosów ustawiać wysoką temperaturę/nadmuch powietrza, a do modelowania włosów – niską temperaturę/nadmuch powietrza.
- Aby wysuszyć włosy, podziel je na partie i chwyć pasma z dolnej partii.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj na całkowite jego ostygnięcie.
- Nie czyść urządzenia wetną stalową, silnymi środkami chemicznymi, alkalicznymi, ściernymi lub dezynfekującymi, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnych innych płynach. Upewnij się, że elementy elektryczne nie zostają zamoczone ani zawilgocone.
- Usuń wszelkie włosy pozostałe na urządzeniu, zwłaszcza na końcówce.
- Wyczyść filtr i pokrywę filtra wilgotną, miękką szczoteczką, a następnie osusz je suchą, miękką ściereczką. W razie potrzeby użyj szczoteczki.
- Oczyszcz urządzenie miękką wilgotną ściereczką i, jeśli to konieczne, niewielką ilością łagodnego detergentu. Wytrzyj miękką, suchą ściereczką.
- Urządzenie może być używane wyłącznie po całkowitym wyschnięciu.

PRZECHOWYWANIE

- Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że całkowicie ostygło.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, w którym jest chronione przed wilgocią, poza zasięgiem dzieci.



Symbol ten widniejący na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt spełnia wymogi dyrektywy unijnej 2012/19/UE i że nie może być utylizowany jako odpad gospodarstwa domowego.

Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do powtórnego przetworzenia.

Utylizacja tego produktu w odpowiedni sposób pomoże w zapobieganiu potencjalnym szkodliwym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Oddawanie materiałów do recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne.



**BEWAAR DEZE INFORMATIE VOOR LA TERE RAADPLEGING.
LEES DEZE HANDLEIDING AANDA CHTIG DOOR VOORDAT U HET
APPARAAT GEBRUIKT.**

WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of ingelicht werden over de veilige omgang met het apparaat en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. ■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. ■ Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. ■ Als de stroomkabel van het apparaat beschadigd is, dient het door de fabrikant, de dealer of een soortgelijk gekwalificeerde persoon vervangen te worden, om gevaren te voorkomen. ■ Als het apparaat wordt gebruikt in een badkamer, haalt u het na gebruik uit het stopcontact, omdat de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. ■ Voor bijkomende bescherming adviseren we de installatie van een stroomleakschakelaar (RCD) met een lekstroom van niet meer dan 30 mA in het elektrisch circuit dat de badkamer voedt. Vraag uw installateur om advies. ■ Gebruik dit apparaat niet in een bad, douche of in een met water gevulde tank. **WAARSCHUWING!** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander vat met water. ■ Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het apparaat gebruikt. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen; het vormt een risico op inslikken en verstikking. ■ Controleer of de op het typeplaatje vermelde netspanning overeenkomt met die van uw stopcontact. ■ Open in geen geval de behuizing. Steek geen vingers of voorwerpen in het apparaat en blokkeer nooit de ventilatieopeningen. ■ Bescherm het apparaat tegen hitte. Plaats het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen zoals fornuizen of verwarmingen. ■ **WAARSCHUWING - GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK!** Dompel het apparaat en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Bedien het apparaat niet met natte handen. ■ Om oververhitting of brand te voorkomen, dekt u het apparaat niet af wanneer het is ingeschakeld. ■ Gebruik tijdens het gebruik van het apparaat geen haarsrays, waterverdampers of andere verdampers. ■ Plaats het apparaat niet op de randen van wastafels of badkuipen. Mocht het apparaat in water vallen, trek de stekker er dan onmiddellijk uit. Reik niet in het water om het apparaat op te pakken. ■ Wees voorzichtig om brandwonden te vermijden!



BESCHRIJVING

Dit apparaat is bedoeld voor het drogen, stylen, glad maken en krullen van haar met het respectievelijke hulpstuk. Gebruik het niet op synthetisch of extreem nat haar, en gebruik het niet op huisdieren.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik .binnenshuis.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. Enig ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat, eigendom of tot persoonlijk letsel.

De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

WAARSCHUWING! Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed! Sta niet toe dat kinderen spelen met verpakkingsmaterialen , omdat zij bij het inslikken een verstikkingsgevaar vormen!

- Controleer de inhoud van de levering op eventueel ontbrekende items of enige transportschade. Als het apparaat is beschadigd of er sommige onderdelen ontbreken, gebruik het dan niet en breng het terug bij uw dealer.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en bewaar dit voor toekomstig gebruik.
- Rol het netsnoer volledig af.
- Reinig het apparaat met een zacht, vochtig doekje en eventueel een beetje mild afwasmiddel. Wrijf droog met een droge zachte doek.

PRODUCTOVERZICHT

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Luchtuitlaat | 8. Filterdeksel (niet-afneembaar) |
| 2. Controlelampje (blauw/oranje/rood) | 9. Stroomkabel met stekker |
| 3. Knop voor temperatuurregeling | 10. Krulborstel rechtsdraaiend |
| 4. Aan/uit-schakelaar & motorsnelheid (0/1/2) | 11. Krulborstel linksdraaiend |
| 5. Handgreep | 12. Gladmakende borstel |
| 6. Scharnier om het apparaat te vouwen | 13. Concentrator |
| 7. Luchtinlaat met filter | 14. Diffuser |

GEBRUIKSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! De oppervlakken van het apparaat kunnen warm worden tijdens gebruik en enige tijd warm blijven na gebruik. Raak het apparaat alleen aan bij het handvat. Houd de hulpstukken uit de buurt van uw lichaam of hoofd en houd ze niet te lang op uw haar.



WAARSCHUWING! Richt de warme lucht niet op uw ogen of andere warmtegevoelige delen van het lichaam, wanneer u het aanzuigstuk gebruikt.

WAARSCHUWING! De hulpstukken kunnen heel heet worden tijdens de bediening. Raak deze niet aan! Schakel het apparaat altijd uit, sluit het af van de stroomvoorziening en laat het volledig afkoelen voordat u de hulpstukken ervan verwijdt of erop monteert.

OPMERKING: Zorg er altijd voor dat uw haar schoon is en geen knopen bevat voordat u het apparaat gebruikt.

OPMERKING: Zorg er altijd voor dat het apparaat, de luchttoevoer, het filter, de filterafdekking en de hulpstukken schoon en niet verstopt zijn, bv. door een haarlint, haar of andere voorwerpen.

OPMERKING: Om oververhitting te zorgen en te zorgen voor goede prestaties controleert u het filter en de filterafdekking regelmatig op verstopping en reinigt u deze dienovereenkomstig, indien noodzakelijk.

OPMERKING: Als er een fout optreedt, koppelt u het apparaat onmiddellijk los van de stroomvoorziening. Wacht een paar seconden, sluit het apparaat weer aan op de stroombron en schakel het nogmaals aan. Als de fout blijft bestaan, gebruikt u het apparaat niet totdat het is gecontroleerd en gerepareerd door een gekwalificeerd elektricien.

- Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de stand **0** staat.
- Bevestig het geschikte accessoire door het met een lichte draaibeweging naar links op de hoofdunit te plaatsen, afhankelijk van de gewenste toepassing.
- Om het accessoire te verwijderen, draait u het accessoire naar rechts en verwijdt u het van de hoofdunit.
- Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening.
- Zet de aan/uit-schakelaar in de stand **1/2** om het apparaat in te schakelen.
- Stand 1 geeft een middelhoge luchtstroom en stand 2 geeft een hoge luchtstroom.

- Druk meerdere keren op de temperatuurregelknop om de gewenste temperatuur te selecteren.
 - Blauw lampje: Koude lucht
 - Oranje lampje: Gemiddelde temperatuur
 - Rood lampje: Hoge temperatuur
 - Knipperend lampje: Afwisseling tussen koude lucht - gemiddelde temperatuur - hete temperatuur
- Dit apparaat is uitgerust met een functie die automatisch tussen meerdere temperaturniveaus wisselt zonder dat u op de regelknop hoeft te drukken. Om deze functie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de temperatuurregelknop.
- Wanneer het gebruik is beëindigd, zet u de aan/uit-schakelaar in de stand **0** om het apparaat uit te schakelen.
- Sluit het apparaat af van de stroomvoorziening. Leg het op een hittebestendig oppervlak om het te laten afkoelen.
- **OPMERKING:** Deze haardroger is uitgerust met een ionengenerator die is ontworpen om statische elektriciteit te verminderen.

Het gladmaken van het haar met de gladmakende borstel

- Schakel het apparaat aan. Kies de gewenste temperatuur en lucht blazen.
- Verdeel het haar in gelijke strengen, bij voorkeur ca. 5 cm breed en 5 mm dik.
- Houd het apparaat met één hand aan het handvat vast en houd met de andere hand de haarlok vast.
- Plaats het gladmakende opzetstuk op het haar en schuif het vervolgens van de haarwortels naar de punten. Herhaal deze handeling totdat het gewenste gladheidsniveau is bereikt.
- Herhaal dezelfde handeling voor de andere haarlokken.
- Laat het haar afkoelen alvorens het verder te stylen/glad te maken.

Het haar krullen met de krulstaaf

- Schakel het apparaat aan. Kies de gewenste temperatuur en lucht blazen.
- Houd het apparaat bij de handgreep vast.
- Rol een haarlok (ong. 5 cm breed, niet te dik) op de krulstaaf gedurende ong. 5-8 seconden. Zorg ervoor dat u de krulstaaf niet te lang op uw haar drukt.
- Herhaal dezelfde handeling over de gehele haarlok.
- Laat het haar afkoelen alvorens het verder te stylen.

Drogen en stylen van haar met de diffuser of concentrator

- Zorg ervoor dat het haar niet te nat is. Wring indien nodig het overtollige vocht uit uw haar met een handdoek.
- Ontwar het haar en breng vervolgens wat hittebescherming erop aan.
- Het wordt aanbevolen om de hoge temperatuur / lucht blazen in te stellen voor het drogen van haar, en vervolgens de lage temperatuur / lucht blazen voor het stylen van haar.
- Om het haar te drogen, verdeelt u het haar in gedeeltes en pakt u een deel vanaf de onderkant van het gedeelte.

REINIGEN

- Haal voor het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen.
- Reinig het apparaat niet met staalwol, sterke chemicaliën, alkali, schuur- of desinfecterend middelen omdat dit het oppervlak kan beschadigen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen niet nat of vochtig worden.
- Verwijder eventueel aanwezige haren op het apparaat, met name op het hulpstuk.
- Reinig het filter en de filterafdekking met een zachte, vochtige doek en veeg ze daarna af met een droge, zachte doek. Gebruik een borstel indien nodig.
- Reinig het apparaat met een zacht, vochtig doekje en eventueel een beetje mild afwasmiddel. Wrijf droog met een droge zachte doek.
- Het apparaat mag pas opnieuw worden gebruikt nadat het volledig is opgedroogd.

OPSLAG

- Vóór opslag zorgt u er altijd voor dat het apparaat volledig is afgekoeld.
- Sla het apparaat op een koele, droge plek op waar het beschermd is tegen vocht en zich buiten het bereik van kinderen bevindt.



Dit pictogram op het product of de verpakking geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU en niet met het huisvuil mag worden meegegeven.

Het moet naar een geschikt inzamelpunt voor het recycelen van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. De recycling van materialen draagt bij aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen.



**INFORMAZIONI DA CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE.
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.**

AVVERTENZE

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e/o conoscenza, solo se sono supervisionati od istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei rischi che ne derivano. ■ Ai bambini non è permesso giocare con l'apparecchio. ■ La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto. ■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. ■ Se si utilizza l'apparecchio in un bagno, scollegarlo dopo l'utilizzo poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche da spento. ■ Per un'ulteriore protezione, si consiglia di installare un interruttore differenziale (RCD) avente una corrente di esercizio residua non superiore a 30mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Rivolgersi all'installatore per una consulenza. ■ Non utilizzare questo dispositivo in una vasca da bagno, una doccia o in un serbatoio pieno d'acqua. **ATTENZIONE!** non utilizzare l'apparecchio nei pressi di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. ■ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'apparecchio. Tenere i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini, poiché questi potrebbero ingerirli e soffocare. ■ Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica assicurarsi che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a quella della fornitura di energia elettrica. ■ Non aprire in nessun caso l'alloggiamento dell'apparecchio. Non inserire dita o oggetti all'interno dell'apparecchio e non ostruire mai le prese d'aria. ■ Proteggere l'apparecchio dal calore. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore, come per esempio stufe o caloriferi. ■ **AVVERTENZA - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Non immergere l'apparecchio e il suo connettore in acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate. ■ Per evitare il rischio di surriscaldamento o di incendio, non coprire l'apparecchio quando è acceso. ■ Non utilizzare spray per capelli, vaporizzatori d'acqua o altro tipo di vaporizzatore durante l'uso dell'apparecchio. ■ Non poggiare l'apparecchio sui bordi di lavandini o vasche da bagno. Se l'apparecchio dovesse cadere in acqua, staccare immediatamente la spina. Non immergere le mani nell'acqua per recuperare l'apparecchio. ■ Prestare attenzione per evitare il rischio di ustioni!



DESCRIZIONE

Questo apparecchio è stato progettato per asciugare, modellare, stirare e arricciare i capelli con il rispettivo accessorio. Non utilizzarlo su capelli sintetici o molto bagnati e per gli animali domestici.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni.

Non utilizzare l'apparecchio per altri scopi. Qualsiasi altro uso potrebbe causare danni all'apparecchio e alla proprietà o lesioni personali.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti dall'uso improprio o dalla mancata osservanza di questo manuale.

MA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

ATTENZIONE! I materiali di imballaggio non sono giocattoli! Non permettere ai bambini di giocare con i materiali di imballaggio in , quanto rappresentano un rischio di soffocamento se ingeriti!

- Controllare il contenuto della fornitura per accertarsi che non manchi alcun componente o che non vi siano danni dovuti al trasporto. Se l'apparecchio è danneggiato o mancano alcune parti, non utilizzarlo e restituirlo al rivenditore.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per un uso futuro.
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito e, se necessario, un po' di detergente delicato. Pulire con un panno morbido e asciutto.

PANORAMA DEL PRODOTTO

- | | |
|--|--|
| 1. Uscita dell'aria | 8. Coperchio del filtro (non rimovibile) |
| 2. Spia luminosa (blu/arancione/rosso) | 9. Cavo di alimentazione con spina |
| 3. Pulsante di regolazione della temperatura | 10. Cilindro arricciacapelli destro |
| 4. Interruttore On/Off e velocità motore (0/1/2) | 11. Cilindro arricciacapelli sinistro |
| 5. Manico | 12. Spazzola lisciante |
| 6. Asse per piegare il dispositivo | 13. Concentratore |
| 7. Presa d'aria con filtro | 14. Diffusore |

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZA! Le superfici dell'apparecchio tendono a surriscaldarsi durante l'uso e rimangono calde per qualche tempo anche dopo il funzionamento. Toccare l'apparecchio solo mediante l'impugnatura. Tenere gli accessori a distanza di sicurezza dal corpo e dal cuoio capelluto, evitando che restino troppo a lungo a contatto con i capelli.



AVVERTENZA! Quando si utilizza la bocchetta, tenere l'aria calda lontana dagli occhi o da altre parti del corpo sensibili al calore.

AVVERTENZA! Gli accessori diventano molto caldi durante l'uso. Non toccare! Spegnerne sempre l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente prima di rimuovere o montare gli accessori.

NOTA: prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi sempre che i capelli siano puliti e senza nodi.

NOTA: assicurarsi che l'apparecchio, le prese di ingresso e uscita dell'aria, il filtro, il coprifiltro e gli accessori siano sempre puliti e privi di ostruzioni, ad esempio lanugine, capelli o altri oggetti.

NOTA: Per evitare il surriscaldamento e garantire le migliori prestazioni, verificare regolarmente che il filtro e il coprifiltro non siano ostruiti e, se necessario, pulirli.

NOTA: In caso di guasto, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente. Attendere alcuni secondi, quindi collegare l'apparecchio alla presa di corrente e accenderlo di nuovo. Se il guasto è ancora presente, non utilizzate l'apparecchio finché non è stato controllato e riparato da un elettricista qualificato.

- Assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia in posizione **0**.
- Montare l'accessorio appropriato eseguendo una leggera rotazione verso sinistra sull'unità principale, in base all'applicazione desiderata.
- Per rimuovere l'accessorio, ruotare l'accessorio verso destra e poi rimuoverlo dall'unità principale.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente.
- Portare l'interruttore di accensione/spegnimento sulla posizione **1/2** per accendere l'apparecchio.
- La posizione 1 fornisce un flusso d'aria medio e la posizione 2 un flusso d'aria elevato.
- Premete più volte il pulsante di regolazione della temperatura per selezionare la temperatura desiderata.
 - Spia blu: Aria fredda
 - Spia arancione: Temperatura media
 - Spia rossa: Temperatura alta
 - Spia lampeggiante: Alternanza tra aria fredda - temperatura media - temperatura calda
- L'apparecchio è dotato di una funzione che varia automaticamente diversi livelli di temperatura senza premere il pulsante di regolazione. Per disattivare questa funzione, premete nuovamente il pulsante di regolazione della temperatura.
- A operazione conclusa, portare l'interruttore sulla posizione **0** per spegnere l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. Riporlo su una superficie resistente al calore per lasciarlo raffreddare.
- **NOTA:** Questo asciugacapelli è dotato di un generatore di ioni, progettato per ridurre l'elettricità statica.

Lisciatura dei capelli con la spazzola lisciante

- Accendere l'apparecchio. Selezionare la temperatura e il getto d'aria desiderati.
- Dividere i capelli in ciocche uniformi, preferibilmente larghe circa 5 cm e spesse 5 mm.
- Tenere il manico dell'apparecchio con una mano e una ciocca di capelli con l'altra.
- Posizionare l'accessorio lisciante a contatto con i capelli, quindi fatelo scorrere dalle radici alle punte. Ripetete l'operazione fino a ottenere il livello di lisciatura desiderato.
- Ripetere l'operazione con le altre ciocche di capelli.

- Lasciar raffreddare i capelli prima di modellarli o lisciarli ulteriormente.

Arricciatura con la barra arricciacapelli

- Accendere l'apparecchio. Selezionare la temperatura e il getto d'aria desiderati.
- Tenere l'apparecchio dall'impugnatura.
- Arrotolare una ciocca di capelli (larga circa 5 cm e non troppo spessa) sulla barra arricciacapelli per circa 5 - 8 secondi. Fare attenzione a non tenere troppo a lungo la barra riscaldanti sui capelli.
- Ripetere la procedura su tutti i capelli procedendo ciocca per ciocca.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di pettinarli.

Asciugatura e messa in piega dei capelli con il diffusore o il concentratore

- Assicurarsi che i capelli non siano troppo bagnati. Se necessario, rimuovere l'umidità in eccesso dai capelli con un asciugamano.
- Districare i capelli e applicarvi un termoprotettore.
- Si consiglia di impostare il livello di temperatura/getto d'aria alto per asciugare i capelli, quindi passare al livello basso per acconciarli.
- Per asciugare i capelli, dividerli in ciocche e afferrarne una dalla parte inferiore.

PULIZIA

- Prima di pulirlo, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente.
- Non pulire l'apparecchio con lana d'acciaio, prodotti chimici aggressivi, alcali, agenti abrasivi o disinfettanti poiché potrebbero danneggiarne la superficie.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi per pulirlo. Assicurarsi che le parti elettriche non siano umide o bagnate.
- Rimuovere eventuali capelli rimasti sull'apparecchio, in particolare sugli accessori.
- Pulire il filtro e il coprifiltro con un panno morbido inumidito, quindi asciugarli con un panno morbido e asciutto. Se necessario, usare un pennellino.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito e, se necessario, un po' di detergente delicato. Pulire con un panno morbido e asciutto.
- L'apparecchio può essere riutilizzato solo dopo che è stato asciugato completamente.

CONSERVAZIONE

- Prima di riporre l'apparecchio, verificare sempre che si sia completamente raffreddato.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto, protetto dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.



Questo simbolo, visualizzato sul prodotto o sulla confezione, indica che questo prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

Deve essere portato a un punto di raccolta previsto per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurando che questo prodotto sia smaltito in modo appropriato, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze dannose per l'ambiente e la salute umana.

Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.



CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS. LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

ADVERTENCIAS

Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si están supervisados o han recibido instrucciones en relación al uso seguro del aparato y comprenden los riesgos derivados. ■ Será necesario supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. ■ La limpieza y el mantenimiento de usuario no lo deben realizar niños sin supervisión. ■ Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado a fin de evitar situaciones de peligro. ■ Cuando use el aparato en el baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando está apagado. ■ Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo diferencial residual (DDR) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador. ■ No utilice este dispositivo en una bañera, una ducha o en un depósito lleno de agua. **ADVERTENCIA!**

No use este aparato cerca de bañeras, duchas, palanganas u otros recipientes que contengan agua. ■ Retire todos los materiales de embalaje antes de usar el aparato. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que representan un riesgo de ingestión y asfixia. ■ Asegúrese de que la tensión nominal indicada en la etiqueta de especificaciones coincide con la de su suministro eléctrico. ■ No abra la carcasa del aparato bajo ninguna circunstancia. No introduzca los dedos ni cualquier objeto extraño en ninguna de las aberturas del aparato y no obstruya sus ranuras de ventilación. ■ Proteja el aparato del calor. No lo coloque cerca de fuentes de calor tales como, cocinas o aparatos calefactores. ■ **ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** No sumerja el aparato ni su enchufe en agua u otros líquidos. No utilice el aparato con las manos mojadas. ■ Para evitar el sobrecalentamiento o el fuego, no cubra el aparato mientras está encendido. ■ No utilice espárris para el cabello, vaporizadores de agua u otro tipo de vaporizadores durante el uso del aparato. ■ No coloque el aparato en los bordes de lavabos o bañeras. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo de inmediato. No introduzca la mano en el agua para recuperar el aparato. ■



DESCRIPCIÓN

Este aparato está destinado a secar, peinar, alisar y rizar el cabello con su respectivo accesorio. No lo utilice en cabello sintético o extremadamente húmedo ni en mascotas.

El aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico en interiores.

No use el aparato para otros fines que no sean los previstos. Cualquier uso diferente puede provocar daños en el aparato, la propiedad o incluso lesiones personales.

El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones derivados del uso incorrecto o el incumplimiento de este manual.

ANTES DE USAR EL APARATO

¡ADVERTENCIA! ¡Los materiales de embalaje no son un juguete! ¡No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje ya que constituyen un peligro de asfixia si se ingieren!

- Revise el contenido de la entrega para ver si falta algún artículo o si ha ocasionado algún posible desperfecto en el transporte. Si el aparato está dañado o faltan algunas piezas, no lo utilice y llévelo a su distribuidor.
- Retire todos los materiales de embalaje y guárdelos para un uso futuro.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación.
- Limpie el aparato con un paño suave y húmedo y, si fuese necesario, un poco de detergente suave. Seque con un paño suave y seco.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Salida de aire | 8. Tapa del filtro (no extraíble) |
| 2. Indicador luminoso (azul/naranja/rojo) | 9. Cable de alimentación con enchufe |
| 3. Botón de ajuste de la temperatura | 10. Rizador con giro a la derecha |
| 4. Interruptor de encendido/apagado y velocidad del motor (0/1/2) | 11. Rizador con giro a la izquierda |
| 5. Empuñadura | 12. Cepillo alisador |
| 6. Eje para plegar el dispositivo | 13. Concentrador |
| 7. Entrada de aire con filtro | 14. Difusor |

INSTRUCCIONES DE USO

¡ADVERTENCIA! Las superficies del aparato pueden calentarse durante el uso y permanecerán calientes durante un tiempo después de la operación. Toque el aparato únicamente por el asa. Mantenga los accesorios bien lejos de la piel y no los mantenga en el cabello durante demasiado tiempo.



¡ADVERTENCIA! Cuando use la boquilla, mantenga el aire caliente bien alejado de los ojos u otras partes del cuerpo sensibles al calor.

¡ADVERTENCIA! Los accesorios se calientan mucho durante el funcionamiento. ¡No los toque! Apague siempre el aparato, desconéctelo de la fuente de alimentación y déjelo enfriar completamente antes de retirar y montar los accesorios.

NOTA: Antes de usar el aparato, asegúrese siempre de que el cabello está limpio y enredos.

NOTA: Asegúrese siempre de que el aparato, la salida y entrada de aire, el filtro, su cubierta y los accesorios estén limpios y no estén bloqueados, por ejemplo, con pelusa, pelo u otros objetos.

NOTA: Evite que el dispositivo se sobrecaliente y garantice su rendimiento comprobando el filtro y la tapa del filtro de forma regular en busca de obstrucciones, y límpielos si es

necesario.

NOTA: Si se produce un mal funcionamiento, desconecte el aparato inmediatamente de la fuente de alimentación. Espere unos segundos, vuelva conectarlo a la red eléctrica y enciéndalo. Si el error persiste, no utilice el aparato hasta que haya sido revisado y reparado por un electricista cualificado.

- Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición **0**.
- Monte el accesorio apropiado girando ligeramente hacia la izquierda sobre la unidad principal, según la aplicación deseada.
- Para quitar el accesorio, gire el accesorio hacia la derecha y luego retírelo de la unidad principal. Conecte el aparato en la corriente eléctrica.
- Ajuste el interruptor de encendido/apagado en la posición **1/2** para encender el aparato.
- La posición 1 proporciona un caudal de aire medio y la posición 2 un caudal de aire alto.
- Pulse varias veces el botón de ajuste de la temperatura para seleccionar la temperatura deseada.
 - Luz azul: Aire frío
 - Luz naranja: Temperatura media
 - Luz roja: Temperatura alta
 - Luz parpadeante: Alternancia entre aire frío - temperatura media - temperatura caliente
- Este aparato dispone de una función que varía automáticamente varios niveles de temperatura sin necesidad de pulsar el botón de ajuste. Para desactivar esta función, pulse de nuevo el botón de ajuste de la temperatura.
- Cuando termine la operación, ajuste el interruptor de encendido/apagado en la posición **0** para apagar el aparato.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Colóquelo en una superficie resistente al calor para dejar que se enfríe.
- NOTA: Este secador de pelo está equipado con un generador de iones, diseñado para reducir la electricidad estática.

Alisado del cabello con el cepillo alisador

- Encienda el aparato. Ajuste la temperatura y el soplado de aire deseados.
- Separe el pelo en mechones iguales, preferiblemente de unos 5 cm de ancho y 5 mm de grosor.
- Sujete el aparato por el asa con una mano y el mechón de pelo con la otra.
- Coloque el accesorio alisador en contacto con el cabello y deslícelo desde la raíz hasta las puntas. Repita la operación hasta alcanzar el nivel de alisado deseado.
- Repita el mismo proceso con el resto de mechones de pelo.
- Deje enfriar el cabello antes de peinarlo y alisarlo aún más.

Rizar el cabello con el rizador de barril

- Encienda el aparato. Ajuste la temperatura y el soplado de aire deseados.
- Sujete el aparato por el asa.
- Enrolle un mechón de cabello (aproximadamente 5 cm de ancho, no demasiado grueso) en el rizador de barril durante aproximadamente 5 - 8 segundos. Asegúrese de no mantener el cabello en el rizador de barril durante demasiado tiempo.
- Repita la misma función en todo el cabello.
- Deje que el cabello se enfríe antes de continuar rizándolo.

Secado y peinado del cabello con el difusor o el concentrador

- Asegúrese de que el cabello no esté demasiado húmedo. Retire el exceso de humedad del cabello con una toalla si es necesario.
- Desenrede el cabello y aplíquese un poco de protector térmico.
- Se recomienda establecer la temperatura y el soplado de aire alto para secar el cabello; y luego la temperatura y el soplado de aire bajo para peinarlo.
- Para secar el cabello, divídalos en secciones y coja una parte de la sección inferior.

LIMPIEZA

- Antes de limpiarlo, desenchufe el aparato y deje que se enfríe por completo.
- No limpie el aparato con un estropajo de aluminio, productos químicos fuertes, soluciones alcalinas, agentes desinfectantes ni abrasivos, ya que pueden dañar su superficie.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos para limpiarlo. Asegúrese de que las piezas eléctricas no se mojen ni humedezcan.
- Elimine cualquier cabello que quede en el aparato, especialmente en el accesorio.
- Limpie el filtro y su cubierta con un paño húmedo suave y después con un paño seco suave. Si es necesario use un cepillo.

- Limpie el aparato con un paño suave y húmedo y, si fuese necesario, un poco de detergente suave. Seque con un paño suave y seco.
- Solamente debe volver a utilizar el aparato cuando se haya secado por completo.

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardarlo, asegúrese siempre de que el aparato esté completamente frío.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y fuera del alcance de los niños.



Este símbolo, que aparece en el producto o en la caja, indica que el aparato cumple los requisitos de la Directiva europea 2012/19/UE y que no puede desecharse junto con los residuos domésticos.

Debe llevarse a un punto de recogida apropiado para el reciclaje de los componentes eléctricos y electrónicos.

Desechar el producto del modo adecuado ayuda a prevenir posibles consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud de las personas.

Reciclar materiales contribuye a preservar los recursos naturales.



**GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTURA REFERÊNCIA.
LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO.**

AVISOS

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou reduzida experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. ■ As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. ■ A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão. ■ Se o cabo de alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer perigos. ■ Quando o aparelho for utilizado na casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização, uma vez que a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado. ■ Para obter proteção adicional, é aconselhada a instalação de uma corrente de dispositivo diferencial residual (DDR) que não exceda 30 mA no circuito elétrico que alimenta a casa de banho. Solicite o conselho do seu eletricitista. ■ Não utilize este dispositivo numa banheira, chuveiro ou num reservatório cheio de água. **AVISO!** Não utilize este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros locais que contenham água. ■ Remova todos os materiais de embalagem antes de utilizar o aparelho. Mantenha os materiais de embalagem afastados das crianças, pois acarretam o risco de ingestão e asfixia. ■ Certifique-se de que a voltagem nominal apresentada na etiqueta das especificações corresponde à voltagem da alimentação. ■ Em nenhuma circunstância deve abrir a estrutura do aparelho. Não insira dedos ou objetos estranhos em qualquer abertura do aparelho e não obstrua as entradas de ar. ■ Proteja o aparelho do calor. Não o coloque perto de fontes de calor, como fogões ou aparelhos de aquecimento. ■ **AVISO - PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!** Não mergulhe o aparelho e a ficha em água ou outros líquidos. Não opere o aparelho com as mãos molhadas. ■ Para evitar sobreaquecimento ou incêndio, não cubra o aparelho quando este estiver ligado. ■ Não use sprays de cabelo, vaporizadores de água ou quaisquer outros vaporizadores durante o uso do aparelho. ■ Não coloque o aparelho nas bermas de lavatórios ou banheiras. Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente. Não coloque a mão na água para retirar o aparelho. ■ Use de precaução para evitar o risco de queimaduras!



DESCRIÇÃO

Este aparelho destina-se a secar, pentear, alisar e frisar o cabelo com o respetivo acessório. Não o utilize em cabelos sintéticos ou extremamente húmidos e não o utilize em animais de estimação.

O aparelho foi concebido apenas para uma utilização doméstica em espaços interiores.

Não utilize o aparelho para outros fins. Qualquer outra utilização pode levar a danos no aparelho, danos na propriedade ou ferimentos pessoais.

O fabricante não aceitará qualquer responsabilidade por danos ou lesões resultantes de uso indevido ou não conformidade com este manual.

ANTES DE USAR O APARELHO

AVISO! O material da embalagem não é um brinquedo! Não permita que, as crianças brinquem com os materiais da embalagem pois representam um perigo de asfixia se ingeridos!

- Verifique os conteúdos da embalagem para ver se há itens em falta ou possíveis danos. Caso o aparelho esteja danificado ou haja peças em falta, não o use e leve-o de volta ao

seu revendedor.

- Retire todos os materiais de embalagem e guarde-os para uso futuro.
- Desenrole totalmente o cabo de alimentação.
- Limpe o aparelho com um pano macio humedecido e, caso necessário, com um pouco de detergente neutro. Limpe com um pano macio e seco.

RESUMO DO PRODUTO

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Saída de ar | 8. Tampa do filtro (não removível) |
| 2. Indicador luminoso (azul/laranja/vermelho) | 9. Cabo de alimentação com ficha |
| 3. Botão de controlo da temperatura | 10. Rolo encaracolador direito |
| 4. Interruptor Liga/Desliga e velocidade do motor (0/1/2) | 11. Rolo encaracolador esquerdo |
| 5. Pegador | 12. Escova alisadora |
| 6. Eixo para dobrar o dispositivo | 13. Concentrador |
| 7. Entrada de ar com filtro | 14. Difusor |

INSTRUÇÕES DE USO

AVISO! As superfícies do aparelho podem atingir temperaturas elevadas durante o funcionamento e permanecerão quentes após o mesmo. Apenas toque no aparelho na zona da pega. Mantenha os acessórios bem afastados do corpo ou do couro cabeludo e não os mantenha no cabelo durante muito tempo.



AVISO! Quando utilizar o bocal, mantenha o ar quente bem afastado dos olhos ou de outras partes do corpo sensíveis ao calor.

AVISO! Os acessórios tornam-se muito quentes durante o funcionamento. Não toque! Desligue sempre o aparelho, desligue-o da alimentação elétrica e deixe-o arrefecer completamente antes de retirar e montar os acessórios.

NOTA: Assegure-se sempre de que o seu cabelo está limpo e sem emaranhados antes de usar o aparelho.

NOTA: Certifique-se sempre de que o aparelho, a saída de ar, a entrada de ar, o filtro, a cobertura do filtro e os acessórios se encontram limpos e sem obstruções como, por exemplo, algodão, cabelos ou outros objetos.

NOTA: Para evitar o sobreaquecimento e assegurar o desempenho, verifique regularmente se o filtro e a respetiva tampa não estão bloqueadas e limpe-as em conformidade, se necessário.

NOTA: Se ocorrer uma avaria, desligue imediatamente o aparelho da corrente elétrica. Aguarde alguns segundos, ligue o aparelho à corrente elétrica e volte a ligá-lo novamente. Se a avaria permanecer, não utilize o aparelho enquanto não tiver sido verificado e reparado por um eletricista qualificado.

- Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar se encontra na posição **0**.
- Monte o acessório apropriado, efetuando um ligeiro movimento de rotação para a esquerda na unidade principal, de acordo com a aplicação desejada.
- Para remover o acessório, rode o acessório para o lado direito e, em seguida, remova-o da unidade principal.
- Ligue o aparelho à tomada elétrica.
- Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição **1/2** para ligar o aparelho.
- A posição 1 fornece um fluxo de ar médio e a posição 2 um fluxo de ar elevado.
- Pressione várias vezes o botão de controlo da temperatura para selecionar a temperatura desejada.
 - Luz azul: Ar frio
 - Luz laranja: Temperatura média
 - Luz vermelha: Temperatura alta
 - Luz piscante: Alternância entre ar frio - temperatura média - temperatura quente
- Este aparelho está equipado com uma função que altera automaticamente vários níveis de temperatura sem premir o botão de controlo. Para desativar esta função, pressione novamente o botão de controlo da temperatura.
- Uma vez terminada a operação, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição **0** para desligar o aparelho.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação. Coloque-o numa superfície resistente ao calor para que arrefeça.
- **NOTA:** Este secador de cabelo está equipado com um gerador de iões, concebido para reduzir a eletricidade estática.

Alisamento do cabelo com a escova alisadora

- Ligue o aparelho. Selecione a temperatura e a ventilação de ar pretendidas.
- Divida o cabelo em madeixas iguais, preferencialmente com cerca de 5 cm largura e 5 mm de espessura.
- Segure o aparelho pela pega com uma mão e na madeixa de cabelo com a outra mão.
- Coloque o acessório alisador em contacto com o cabelo e deslize-o das raízes até às pontas. Repita a operação até obter o nível de alisamento desejado.
- Repita a mesma operação nas restantes madeixas de cabelo.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de penteá-lo e alisá-lo novamente.

Cabelo encaracolado com o modelador de caracóis

- Ligue o aparelho. Selecione a temperatura e a ventilação de ar pretendidas.
- Segure o aparelho na respetiva pega.
- Enrole uma madeixa de cabelo (aprox. 5 cm de largura, não demasiado espessa) no modelador de caracóis durante aprox. 5 a 8 segundos. Assegure-se de que não mantém o modelador de caracóis em contacto com o cabelo durante demasiado tempo.
- Repita a mesma operação em toda a madeixa de cabelo.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de penteá-lo novamente.

Secar e pentear o cabelo com o difusor ou o concentrador

- Certifique-se que o cabelo não está demasiado húmido. Esprema o excesso de humidade do seu cabelo com uma toalha, se necessário.
- Desembarace o cabelo e, em seguida, aplique-lhe algum protetor térmico.
- Recomenda-se que defina a temperatura alta/ventilação de ar para secar o cabelo e, em seguida, a temperatura baixa/ventilação de ar para pentear o cabelo.
- Para secar o cabelo, divida-o em secções e pegue numa parte da secção inferior.

LIMPEZA

- Antes de limpar, desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente.
- Não limpe o aparelho com esfregões, produtos químicos fortes, alcalinos, agentes abrasivos ou desinfetantes, uma vez que podem danificar a sua superfície.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em outros líquidos para o limpar. Certifique-se de que as partes elétricas não se molham nem ficam húmidas.
- Remova qualquer cabelo deixado no aparelho, especialmente nos acessórios.
- Limpe o filtro e a tampa do filtro com um pano macio e húmido e, em seguida, passe um pano seco e macio. Se necessário, utilize uma escova.
- Limpe o aparelho com um pano macio humedecido e, caso necessário, com um pouco de detergente neutro. Limpe com um pano macio e seco.
- O aparelho só pode ser utilizado novamente depois de ter secado completamente.

ARMAZENAMENTO

- Antes do armazenamento, certifique-se sempre de que o aparelho se encontra completamente arrefecido.
- Guarde o aparelho num local fresco e seco, protegido da humidade e afastado do alcance de crianças.



Este símbolo, exibido no produto ou na sua embalagem, indica que este produto cumpre a Diretiva Europeia 2012/19/UE e não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico.

Deve ser levado para um ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.

Ao garantir que este produto é eliminado de forma adequada está a ajudar a impedir possíveis consequências nocivas para o ambiente e para a saúde humana.

A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais.



**ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN.**

WARNUNGEN

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. ■ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ■ Reinigung und Benutzer-

Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. ■ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. ■ Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. ■ Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI / RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat. ■ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, einer Dusche oder in einem mit Wasser gefüllten Tank. **WARNUNG!** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten. ■ Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Gerät benutzen. Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern entfernt, da Verschluckungs- und Erstickungsgefahr besteht. ■ Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt. ■ Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Finger oder Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts ein und blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen, falls vorhanden. ■ Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z. B. Herden oder Heizgeräten auf. ■ **WARNUNG - STROMSCHLAGEGEFAHR!** Das Gerät und seinen Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Das Gerät nicht mit nassen Händen verwenden. ■ Um ein Überhitzen oder Feuer zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. ■ Benutzen Sie keine Haarsprays, Wasserzerstäuber oder sonstige Zerstäuber während des Gebrauchs des Gerätes. ■ Legen Sie das Gerät nicht an den Rand von Waschbecken oder Badewannen. Trennen Sie das Gerät umgehend, falls es in Wasser fällt. Greifen Sie nicht nach dem Gerät im Wasser. ■ Seien Sie vorsichtig, um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden!



BESCHREIBUNG

Dieses Gerät ist zum Trocknen, Stylen, Glätten und Lockenwickeln von Haar mit dem entsprechenden Aufsatz bestimmt. Verwenden Sie es nicht für synthetisches oder extrem nasses Haar und nicht für Haustiere.

Das Gerät ist nur zur Nutzung im Haushalt und in Innenräumen vorgesehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. Jegliche abweichende Verwendung kann zur Beschädigung des Gerätes und zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missachtung dieser Gebrauchsanweisung entstanden sind.

VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTES

WARNUNG! Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da sie verschluckt werden können und ein Erstickungsrisiko darstellen!

- Überprüfen Sie zunächst den Lieferumfang auf Vollständigkeit der Teile sowie auf Transportschäden. Benutzen Sie im Falle von Beschädigungen oder unvollständiger Teile das Gerät nicht und bringen Sie es zurück zu Ihrem Händler.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und, falls nötig, ein wenig mildem Reinigungsmittel. Mit einem trockenen und weichen Tuch abtrocknen.

PRODUKTÜBERSICHT

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Luftauslass | 8. Filterabdeckung (nicht abnehmbar) |
| 2. Kontrollleuchte (blau/orange/rot) | 9. Netzkabel mit Stecker |
| 3. Temperaturregler | 10. Lockenaufsatz rechtsdrehend |
| 4. Ein/Aus-Schalter & Motorgeschwindigkeit (0/1/2) | 11. Lockenaufsatz linksdrehend |
| 5. Griff | 12. Glättbürste |
| 6. Gelenk zum Falten des Geräts | 13. Konzentrator |
| 7. Lufteinlass mit Filter | 14. Diffusor |

BEDIENUNGSANLEITUNG

ACHTUNG! Die Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß und bleiben auch nach dem Betrieb noch für einige Zeit heiß. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an. Halten Sie die Aufsätze weit von Ihrem Körper oder der Kopfhaut entfernt und lassen Sie sie nicht zu lange auf Ihrem Haar.



ACHTUNG! Wenn Sie die Düse verwenden, halten Sie die heiße Luft von Ihren Augen oder anderen wärmeempfindlichen Körperteilen fern.

ACHTUNG! Die Aufsätze werden während des Betriebs sehr heiß. Nicht berühren! Schalten Sie das Gerät immer aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie die Aufsätze abnehmen oder anbringen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar sauber ist und sich nicht verwickelt hat, bevor Sie das Gerät benutzen.

HINWEIS: Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät, der Luftauslass, der Lufteinlass, der Filter, die Filterabdeckung und die Aufsätze sauber und frei von Verstopfungen sind, z. B. von Flusen, Haaren oder anderen Gegenständen.

HINWEIS: Um ein Überhitzen zu vermeiden und die Leistung sicherzustellen, sollten Sie den Filter und die Filterabdeckung regelmäßig auf Verstopfungen überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

HINWEIS: Wenn eine Störung auftritt, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung. Warten Sie einige Sekunden, schließen Sie das Gerät erneut an die Stromversorgung an und schalten Sie es wieder ein. Wenn die Fehlfunktion weiterhin auftritt, stellen Sie die Benutzung des Gerätes ein, bis es von einem qualifizierten Elektriker geprüft und repariert wurde.

- Stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter in der Position **0** ist.
- Befestigen Sie das entsprechende Zubehörteil mit einer leichten Drehbewegung nach links an der Haupteinheit, entsprechend der gewünschten Anwendung.
- Um das Zubehörteil zu entfernen, drehen Sie es nach rechts und nehmen es dann von der Haupteinheit ab.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position **1/2**, um das Gerät einzuschalten.
- Stufe 1 liefert einen mittleren Luftstrom und Stufe 2 einen starken Luftstrom.
- Drücken Sie mehrmals die Temperaturtaste, um die gewünschte Temperatur auszuwählen.
 - Blaue Anzeige: Kaltluft
 - Orange Anzeige: Mittlere Temperatur
 - Rote Anzeige: Hohe Temperatur
 - Blinkende Anzeige: Wechsel zwischen kalter Luft - mittlerer Temperatur - heißer Temperatur
- Dieses Gerät verfügt über eine Funktion, die automatisch mehrere Temperaturstufen durchläuft, ohne den Regler zu drücken.
Zum Deaktivieren dieser Funktion drücken Sie erneut die Temperaturtaste.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter nach Beendigung des Vorgangs auf die Position **0**, um das Gerät auszuschalten.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Legen Sie es zum Abkühlen auf eine hitzebeständige Oberfläche.
- **HINWEIS:** Dieser Haartrockner ist mit einem Ionengenerator ausgestattet, der zur Reduzierung statischer Aufladung dient.

Glätten der Haare mit der Glättbürste

- Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie die gewünschte Temperatur und den gewünschten Luftstrom ein.
- Teilen Sie das Haar in gleichmäßige Strähnen, am besten ca. 5 cm breit und 5 mm dick.
- Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Handgriff und mit der anderen Hand die Handsträhne.
- Setzen Sie den Glättaufsatz auf das Haar und führen Sie ihn anschließend von den Haarwurzeln bis zu den Spitzen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Glättungsgrad erreicht ist.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Haarsträhnen.
- Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie es weiter stylen und glätten.

Dem Haar mit dem Lockenstab zu Locken verhelfen

- Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie die gewünschte Temperatur und den gewünschten Luftstrom ein.
- Halten Sie das Gerät am Handgriff.
- Rollen Sie eine Haarsträhne (ca. 5 cm breit, nicht zu dick) ca. 5 - 8 Sekunden auf den Lockenstab. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lockenstab nicht zu lange auf Ihrem Haar lassen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die gesamte Haarsträhne.
- Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie es weiter stylen.

Trocknen und Stylen der Haare mit dem Diffusor oder Konzentrator

- Stellen Sie sicher, dass das Haar nicht zu nass ist. Entfernen Sie bei Bedarf die überschüssige Feuchtigkeit mit einem Handtuch aus dem Haar.
- Entwirren Sie das Haar und tragen Sie dann ein Hitzeschutzmittel auf.
- Es wird empfohlen, zum Trocknen des Haars Temperatur/Luftstrom auf die hohe Stufe einzustellen und zum Stylen des Haars die niedrige Stufe von Temperatur/Luftstrom zu verwenden.
- Teilen Sie das Haar zum Trocknen in einzelne Abschnitte und nehmen Sie einen Abschnitt aus dem unteren Teil.

REINIGUNG

- Stecken Sie das Gerät vor der Reinigung aus und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Stahlwolle, starken Chemikalien, alkalischen, scheuernden oder desinfizierenden Reinigungsmitteln, da diese dessen Oberfläche beschädigen können.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um es zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile des Gerätes nicht nass oder feucht werden.
- Entfernen Sie alle Haare von dem Gerät, besonders die von dem jeweiligen Aufsatz.
- Reinigen Sie den Filter und die Filterabdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch und wischen Sie sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie falls notwendig eine Bürste.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und, falls nötig, ein wenig mildem Reinigungsmittel. Mit einem trockenen und weichen Tuch abtrocknen.
- Das Gerät darf erst dann erneut verwendet werden, wenn es vollständig getrocknet ist.

LAGERUNG

- Stellen Sie vor der Lagerung stets sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf, an dem es vor Feuchtigkeit geschützt ist und sich außer Reichweite von Kindern befindet.



Dieses Symbol auf dem Gerät oder dessen Verpackung gibt an, dass das Gerät der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht, und dass es nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden darf.

Es muss zu einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät auf korrekte Art und Weise entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Das Recycling von Materialien unterstützt die Bewahrung natürlicher Ressourcen.

يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات كمرجع
مستقبلي. يرجى القراءة بحرص قبل استخدام الجهاز.



التحذيرات

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو هؤلاء الذين يعانون من نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو منحهم التعليمات التي تتعلق باستخدام الجهاز من قِبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز. في حالة تلف كابل الإمداد بالطاقة، يجب استبداله من قِبل الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة التابع لها، أو أشخاص مؤهلين بكفاءة مماثلة، لتجنب التعرض للخطر. عند استخدام الجهاز في الحمام، افصله بعد الاستخدام، حيث أن قرب الماء يمثل خطراً حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز. لمزيد من الحماية، يُنصح بتركيب جهاز التيار المتخلف (RCD) ذي تيار تشغيل متخلف مقدّر لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تمد الحمام بالطاقة. لمزيد من النصائح، استشر فني التركيب الخاص بك. لا تستخدم هذا الجهاز في حوض الاستحمام أو دش أو خزان مليء بالماء. تحذير! لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء. قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف قبل استخدام الجهاز. احتفظ بمواد التعبئة والتغليف بعيداً عن متناول الأطفال الذين قد يتعرضون لخطر البلع ومن ثم الاختناق. تأكد من أن الجهد المقدّر الموضح على ملصق التصنيف يتوافق مع جهد مصدر الطاقة. لا تفتح المبيت تحت أي ظرف من الظروف. لا تدخل أصابعك أو أشياء غريبة في أي فتحة بالجهاز ولا تسد فتحات التهوية. احم الجهاز من الحرارة. لا تضعه بالقرب من مصادر الحرارة مثل المواقد أو أجهزة التدفئة. تحذير - خطر التعرض لصدمة كهربائية! لا تغمر الجهاز وقابسه في الماء أو السوائل الأخرى. لا تقم بتشغيل الجهاز ويداك مبتلتان. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق، لا تغطي الجهاز أثناء تشغيله. لا تستخدم بخاخات الشعر أو مبخرات الماء أو أي مبخرات أخرى أثناء استخدام الجهاز. لا تضع الجهاز على حواف الأحواض أو أحواض الاستحمام. في حالة سقوط الجهاز في الماء، افصله على الفور. لا تغمر يدك في الماء لاسترداد الجهاز.

الوصف

هذا الجهاز مخصص لتجفيف الشعر وتصفيفه وفرده وتجعيده باستخدام الملحق الخاص به. لا تستخدمه لفرد

الشعر الصناعي أو المبلل للغاية، ولا تستخدمه على الحيوانات الأليفة.

الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى. أي استخدام آخر قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو الممتلكات أو الإصابة الشخصية.

لن تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار أو الإصابات الناتجة عن الاستخدام غير السليم أو عدم الامتثال لهذا الدليل.

قبل استخدام الجهاز

تحذير! مواد التعبئة والتغليف ليست لعبة! لا تسمح للأطفال بالعبث بمواد التعبئة والتغليف، لأنها تشكل خطر التعرض للاختناق إذا ابتلعت!

— تحقق من محتويات التسليم بحثاً عن أي عناصر مفقودة أو أي تلف محتمل أثناء النقل. في حالة تلف الجهاز أو فقدان بعض أجزائه، لا تستخدمه وأعدّه إلى الموزع.

— قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف واحتفظ بها لاستخدامها في المستقبل.

— قم بفك كابل الإمداد بالطاقة بالكامل.

— قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش ناعمة ومبللة، وإذا لزم الأمر، استخدم القليل من المنظفات المخففة. امسح الجهاز بقطعة قماش جافة وناعمة.

نظرة عامة على المنتج

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. مخرج الهواء | 8. غطاء الفلتر (غير قابل للإزالة) |
| 2. ضوء مؤشر (أزرق/برتقالي/أحمر) | 9. سلك طاقة مع قابس |
| 3. زر ضبط درجة الحرارة | 10. أسطوانة تعجيد باتجاه اليمين |
| 4. مفتاح تشغيل/إيقاف وسرعة المحرك (0/1/2) | 11. أسطوانة تعجيد باتجاه اليسار |
| 5. مقبض | 12. فرشاة تنعيم |
| 6. محور لطي الجهاز | 13. مركز موجّه للهواء |
| 7. مدخل هواء مع فلتر | 14. ناشر هواء |

تعليمات الاستخدام



تحذير! قد تسخن أسطح الجهاز أثناء الاستخدام وستظل ساخنة لبعض الوقت بعد التشغيل. يمكنك لمس الجهاز فقط من ناحية المقبض. ابقِ الملحقات بعيدة عن جسمك أو جلد رأسك ولا تتركها على شعرك لفترة طويلة.

تحذير! عند استخدام الفوهة، ابقِ الهواء الساخن بعيداً عن عينيك أو الأجزاء الأخرى الحساسة للحرارة من الجسم.

تحذير! تصبح الملحقات ساخنة للغاية أثناء التشغيل. فلا تلمسهما! قومي دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز، وفصله عن مصدر الطاقة مع تركه يبرد تماماً قبل إزالة الملحقات وتركيبها.

ملحوظة: تأكد دائماً من أن شعرك نظيف وخالي من التشابك قبل استخدام الجهاز.

ملحوظة: احرصي دائماً على نظافة الجهاز، ومخرج الهواء، ومدخله، الفلتر، وغطاء الفلتر، والملحقات وخلوها من أي عوائق، مثل الوبر أو الشعر أو الأشياء الأخرى.

ملحوظة: لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وضمان جودة الأداء، افحص المرشح وغطاء المرشح بحثاً عن الانسداد بانتظام ونظفهما وفقاً لذلك، إذا لزم الأمر.

ملحوظة: في حالة حدوث عطل، افصلي الجهاز على الفور عن مصدر الطاقة. انتظر بضع ثوان، ثم قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وإعادة تشغيله مرة أخرى. إذا استمر العطل، لا تستخدم الجهاز، حتى يتم فحصه وإصلاحه من قبل فني كهرباء مؤهل.

— تأكدي من أن مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل في الوضع 0.

— قم بتركيب الملحق المناسب عن طريق إجراء حركة دوران خفيفة اليسار على الوحدة الرئيسية حسب الاستخدام المطلوب.

— لإزالة الملحق، قم بتدوير الملحق اليمين ثم انزعه من الوحدة الرئيسية.

— قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

— اضبطي مفتاح التشغيل/الإيقاف على الوضع 1/2 لتشغيل الجهاز.

— توفر الوضعية 1 تدفق هواء متوسطاً، بينما توفر الوضعية 2 تدفقاً قوياً.

— اضغطوا عدة مرات على زر ضبط درجة الحرارة لاختيار الدرجة المطلوبة.

• المؤشر الأزرق: هواء بارد

• المؤشر البرتقالي: درجة حرارة متوسطة

• المؤشر الأحمر: درجة حرارة عالية

• ضوء وامض: يتناوب هواء بارد، حرارة متوسطة وحرارة مرتفعة

— يحتوي هذا الجهاز على وظيفة تتغير تلقائياً عدة مستويات من الحرارة دون الحاجة للضغط على زر الضبط. لإيقاف هذه الوظيفة، اضغطوا مجدداً على زر ضبط درجة الحرارة.

— عند انتهاء التشغيل، قومي بضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى الوضع 0 لإيقاف تشغيل الجهاز.

— افصل الجهاز عن مصدر الطاقة. ضعه على سطح مقاوم للحرارة واتركه حتى يبرد.

— ملاحظة: هذا مجفف الشعر مزود بمولد أيونات مصمم لتقليل الكهرباء الساكنة.

تنعيم الشعر باستخدام الفرشاة الملساء

- قومي بتشغيل الجهاز. اضبطي درجة الحرارة ودرجة تدفق الهواء المرغوبة.
- قسّمي الشعر إلى خُصَل متساوية، ويفضل أن يكون عرضها حوالي 5 سم وسمكها 5 مم.
- أمسكي الجهاز من المقبض بيد واحدة وخُصلة الشعر باليد الأخرى.
- ضوعوا ملحق التنعيم على الشعر ثم اسحبوه من الجذور حتى الأطراف. كرّروا العملية حتى تصلوا إلى مستوى التنعيم المطلوب.
- كرري نفس العملية مع خُصل الشعر الأخرى.
- دعي الشعر يبرد قبل تصفيفه وفرده أكثر.

تجعيد الشعر باستخدام أسطوانة التجعيد

- قومي بتشغيل الجهاز. اضبطي درجة الحرارة ودرجة تدفق الهواء المرغوبة.
- امسك الجهاز من المقبض.
- لفّي خصلة من الشعر (يعرض 5 سم تقريباً، ليست سمكية جداً) على أسطوانة التجعيد لمدة 5 - 8 ثوانٍ تقريباً.
- احرص على عدم إبقاء أسطوانة التجعيد على شعرك لفترة طويلة.
- كرر العملية نفسها على خصل الشعر بالكامل.
- دع الشعر يبرد قبل تصفيفه أكثر.

تجفيف وتصفيف الشعر باستخدام موزع الهواء أو فوهة التركيز

- تأكدي من أن الشعر ليس مبللاً للغاية. قومي بإخراج الرطوبة الزائدة من شعرك باستخدام منشفة إذا لزم الأمر.
- قومي بفك تشابك الشعر، ثم ضعي عليه القليل من مستحضرات الوقاية من الحرارة.
- يوصى بضبط درجة الحرارة / تدفق الهواء العالي لتجفيف الشعر، ثم يتم استخدام درجة الحرارة / تدفق الهواء المنخفض لتصفيف الشعر.
- لتجفيف الشعر، قسّمي الشعر إلى أقسام وأمسكي قطعة من القسم السفلي.

التنظيف

ملحوظة: يتميز الجهاز بوظيفة التنظيف الذاتي. يوصى بتشغيل الجهاز في وضع التنظيف الذاتي، بعد تنظيف الفلتر وغطاء الفلتر. لا تحاول أبداً تشغيل الجهاز في وضع التنظيف الذاتي لأكثر من دورتين متواصلتين، وذلك لحماية وحدة المحرك من التلف.

- بعد إيقاف تشغيل الجهاز وتوصيله بمصدر الطاقة، في غضون 10 ثوانٍ تقريباً، استمري في الضغط على زر ضبط تدفق الهواء وزر ضبط درجة الحرارة والهواء البارد لمدة 3 ثوانٍ تقريباً لتفعيل خاصية التنظيف الذاتي.
- يعمل الجهاز في وضع التنظيف الذاتي باستخدام إعداد درجة نفخ هواء عالية لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، ثم يتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد ذلك.
- قبل التنظيف، افصل الجهاز واتركه يبرد تماماً.
- لا تقم بتنظيف الجهاز باستخدام الصوف الفولاذي أو المواد الكيميائية القوية أو المواد القلوية أو المواد الكاشطة أو المطهرة لأنها قد تلحق الضرر بسطحه.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى لتنظيفه. تأكد من أن الأجزاء الكهربائية غير مبللة أو رطبة.
- قومي بإزالة أي شعر متبقي على الجهاز، وخاصة على الملحقات.
- اسحبي غطاء الفلتر برفق لفصله عن مدخل الهواء / الفلتر. قومي بتنظيف الفلتر وغطاء الفلتر بقطعة قماش ناعمة مبللة، ثم امسحيهما بقطعة قماش جافة وناعمة بعد ذلك. استخدم فرشاة إذا لزم الأمر.
- قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش ناعمة ومبللة، وإذا لزم الأمر، استخدم القليل من المنظفات المخففة. امسح الجهاز بقطعة قماش جافة وناعمة.
- لا يجوز استخدام الجهاز مرة أخرى إلا بعد أن يجف تماماً.

التخزين

- قبل التخزين، تأكد دائماً من أن الجهاز بارد تماماً.
- قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف، ومحمي من الرطوبة وبعيداً عن متناول الأطفال.

يجب نقله إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير المعدات الإلكترونية والكهربائية. بالتأكد من أن هذا المنتج قد تم التخلص منه على النحو الملائم، ستكون قد ساعدت في منع عواقب خطيرة محتملة قد تحيق بالبيئة أو بالصحة البشرية. إن إعادة تدوير الخامات سيساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية.



SE

SPARA INFORMATIONEN FÖR FRAMTIDA BRUK.
LÄS IGENOM NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

VARNINGAR

Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under tillsyn eller har fått instruktioner för att använda maskinen på ett säkert sätt och att de förstår farorna. ■ Barn ska inte leka med apparaten. ■ Rengöring och underhall bör inte utföras av barn utan tillsyn. ■ Om strömsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, servicerepresentanten eller liknande behöriga personer för att undvika fara. ■ När

apparaten används i ett badrum, koppla ur den efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd. ■ För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell högsta tillåten strömstyrka på 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Fråga din installatör om råd. ■ Använd inte den här enheten i ett badkar, en dusch eller en tank fylld med vatten. **WARNING!** Apparaten ska inte användas nära badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. ■ Innan apparaten används ska all förpackningsmaterial plockas bort. Förpackningsmaterialet ska hållas borta från barn eftersom de utgör risk för sväljning och kvävning. ■ Kontrollera att den märkspänning som står på typskylten motsvarar strömförsörjningens spänning. ■ Höljet ska inte öppnas under några omständigheter. För inte in fingrar eller främmande föremål i någon öppning på apparaten och blockera inte luftventilerna. ■ Skydda apparaten mot värme. Apparaten får inte placeras nära värmekällor som spisar eller uppvärmningsanordningar. ■ **WARNING! - RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!** Apparaten och dess kontakt får inte sänkas i vatten eller andra vätskor. Apparaten ska inte användas med blöta händer. ■ För att undvika överhettning eller brand, täck inte över apparaten när den är påslagen. ■ Använd inte hårsprayer, vattenförångare eller andra förångare under användning av apparaten. ■ Placera inte apparaten på kanten av ett handfat eller badkar. Om apparaten hamnar i vatten, ska den genast kopplas ur. För inte ner händerna i vattnet för att plocka upp apparaten. ■ Visa försiktighet för att undvika risk för brännskador!



BESKRIVNING

Den här apparaten är avsedd för att torka, styla, räta ut och locka hår, med respektive tillbehör. Den får inte användas på syntetiskt eller extremt blött hår samt ej på husdjur.

Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.

Apparaten får inte användas för några andra ändamål. All annan användning kan leda till skada på apparaten, person eller egendom.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skada på person eller egendom som uppstår till följd av felaktig användning eller underlåtenhet att följa denna anvisning.

FÖRE ANVÄNDNING AV APPARATEN

WARNING! Förpackningsmaterial är ingen leksak! Barn ska inte leka med förpackningsmaterial, eftersom de utgör en kvävningsrisk om det sväljs!

- Kontrollera det levererade innehållet så att inga delar saknas och att det inte finns några transportskador. Om apparaten är skadad eller några delar saknas, ska du inte använda produkten utan returnera den till din återförsäljare.
- Plocka bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtida bruk.
- Rulla ut nätsladden helt.
- Rengör apparaten med en mjuk, fuktig trasa och vid behov, lite milt diskmedel. Torka den med en torr, mjuk trasa.

PRODUKTÖVERSIKT

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Luftutblås | 8. Filterlock (ej avtagbart) |
| 2. Indikatorlampa (blå/orange/röd) | 9. Strömkabel med kontakt |
| 3. Temperaturreglageknapp | 10. Höggerrullande cylinder |
| 4. Av/På-brytare & motorhastighet (0/1/2) | 11. Vänsterrullande cylinder |
| 5. Handtag | 12. Utslätande borste |
| 6. Gångjärn för att vika enheten | 13. Koncentrator |
| 7. Luftintag med filter | 14. Diffusor |

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

WARNING! Apparats yta kan bli varm under användning och förblir så under en tid efter användning. Hantera apparaten endast med handtaget. Håll tillbehör långt borta från kroppen eller huvudet och använd dem inte på håret för länge.



WARNING! När munstycket används ska den varma luften hållas borta från ögonen eller andra värmekänsliga delar av kroppen.

WARNING! Tillbehören blir heta under användning. Rör dem inte! Apparaten ska alltid stängas av, kopplas bort från strömförsörjningen och låtas svalna helt innan du plockar bort och monterar tillbehören.

NOTERA: Se till att ditt hår alltid är rent och fri från trassel innan apparaten används.

NOTERA: Se alltid till att apparaten, luftutloppet, luftintaget, filtret, filterhuset och tillbehören är rena och fria från blockeringar såsom ludd, hår eller andra föremål.

NOTERA: För att undvika överhettning och säkerställa prestandan, ska filtret och filterkåpan regelbundet kontrolleras för blockering och rengör dem därefter, om så skulle

behövas.

NOTERA: Om felet uppstår ska apparaten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Vänta några sekunder och anslut sedan apparaten till strömförsörjningen igen och slå på den. Använd inte apparaten om felet kvarstår. Apparaten ska först kontrolleras och repareras av en behörig elektriker innan den får användas igen.

- Se till att strömbrytaren är i läget **0**.
- Sätt ihop lämpligt tillbehör genom att vrida det lätt åt vänster på huvudenheten, beroende på önskad applikation.
- För att ta bort tillbehöret, vrid tillbehöret åt höger och ta sedan bort det från huvudenheten.
- Anslut apparaten till uttaget för strömförsörjning.
- Ställ strömbrytaren i läget **1/2** för att slå på apparaten.
- Läge 1 ger ett medelhögt luftflöde och läge 2 ger ett högt luftflöde.
- Tryck flera gånger på temperaturreglageknappen för att välja önskad temperatur.
 - Blå indikator: Kall luft
 - Orange indikator: Medeltemperatur
 - Röd indikator: Hög temperatur
 - Blinkande lampa: Växling mellan kall luft - medeltemperatur - varm temperatur
- Apparaten är utrustad med en funktion som automatiskt växlar mellan flera temperaturnivåer utan att du behöver trycka på reglageknappen. För att avaktivera funktionen, tryck på temperaturreglageknappen igen.
- När du är klar ska strömbrytaren ställas till läge **0** för att stänga av apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen. Placera den på en värmebeständig yta för att låta den svalna.
- **ANMÄRKNING:** Denna hårtork är utrustad med en jongenerator som är utformad för att minska statisk elektricitet.

Utslätning av håret med den utslätande borsten

- Slå på apparaten. Välj önskad temperatur och luftflöde.
- Dela håret i lika stora strängar, gärna cirka 5 cm brett och 5 mm tjock.
- Håll apparaten i handtaget med en hand och hårstrån med andra handen.
- Placera det utslätande munstycket mot håret och för det sedan från rötterna mot topparna. Upprepa momentet tills önskad släthet uppnås.
- Upprepa samma operation för de andra hårstråna.
- Låt håret svalna innan du stylar och rätar ut det ytterligare.

Locka hår med en lockrulle

- Slå på apparaten. Välj önskad temperatur och luftflöde.
- Håll apparaten i handtaget.
- Snurra en knippe hårstrån (cirka 5 cm brett, inte för tjockt) på lockrullen i cirka 5–8 sekunder. Se till att inte ha lockrullen i håret för länge.
- Upprepa samma åtgärd för hela hårstrået.
- Låt håret svalna innan du stylar det ytterligare.

Torka och styla håret med diffusorn eller koncentratorn

- Håret måste vara något torrt. Krama efter behov ut överflödigt fukt från håret med en handduk.
- Reda ut håret och använd sedan värmeskyddsmedel på det.
- Det rekommenderas att ställa in den höga temperaturen/luftflödet för att torka håret. Den låga temperaturen/luftflödet bör sedan användas för att styla håret.
- För att torka håret ska du dela upp håret i flera sektioner och sedan fatta tag i ett knippe från den nedre sektionen.

RENGÖRING

- Före rengöring, koppla bort apparaten och låt den svalna helt.
- Apparaten får inte rengöras med stålull, starka kemikalier, alkaliska ämnen, slipmedel eller desinfektionsmedel då dessa kan skada apparatens yta.
- Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor för att rengöra den. Kontrollera att inga elektriska delar blir blöta eller fuktiga.
- Ta bort allt hår som finns kvar på apparaten och särskilt på tillbehöret.
- Rengör filtret och filterhuset med en mjuk och fuktig trasa och torka sedan av dem med en torr och mjuk trasa. Använd en borste vid behov.

- Rengör apparaten med en mjuk, fuktig trasa och vid behov, lite milt diskmedel. Torka den med en torr, mjuk trasa.
- Apparaten får inte användas igen förrän den är helt torr.

FÖRVARING

- Se alltid till att apparaten är helt sval innan den förvaras.
- Förvara apparaten på en sval, torr plats som är skyddad mot fukt och utom räckhåll för barn.



Symbolen på produkten eller förpackningen anger att den överensstämmer med det europeiska direktivet 2012/19/EU och att den inte ska slängas med hushållssoporna.

Den ska tas till en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att kassera denna produkt på ett lämpligt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och människohälsan. Återvinning bidrar till att bevara jordens naturresurser.

INFORMAȚII CARE TREBUIE PĂSTRATE PENTRU A FI CONSULTATE ULTERIOR.
CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INFORMAȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL.



ADVARSLER

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai dacă au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. ■ Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. ■ Curățarea și întreținerea permise pentru utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere. ■ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit, de către producător sau de agentul său de service sau o persoană cu calificare similară, pentru a se evita orice pericol. ■ Dacă utilizați aparatul într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare, întrucât proximitatea apei este periculoasă chiar și atunci când aparatul este oprit. ■ Pentru o protecție suplimentară, este recomandată instalarea, în circuitul electric care alimentează camera de baie, a unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) care să aibă un curent de funcționare rezidual, nominal, de maximum 30 mA. Cereți sfaturi de la tehnicianul de instalare. ■ Nu utilizați acest dispozitiv într-o cadă, duș sau într-un rezervor umplut cu apă. **AVERTISMENT!** Nu utilizați acest aparat lângă căzi de baie, dușuri, bazine sau alte recipiente care conțin apă. ■ Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de a utiliza aparatul. Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor. Acestea prezintă pericol de înghițire și asfixiere. ■ Asigurați-vă că, înainte de conectarea la sursa de alimentare, indicația de pe plăcuța aparatului corespunde cu tensiunea nominală de alimentare de la sursa dvs. ■ Nu deschideți niciodată carcasa. Nu introduceți degetele sau obiecte în nicio deschidere a aparatului și nu blocați orificiile de ventilație. ■ Protejați aparatul de căldură. Nu așezați aparatul aproape de surse de căldură precum sobe sau încălzitoare. ■ **AVERTISMENT - PERICOL DE ELECTROCUTARE!** Nu scufundați aparatul și conectorul său în apă sau alte lichide. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude. ■ Pentru a nu se supraîncălzi sau lua foc, nu acoperiți aparatul atunci când este pornit. ■ Nu folosiți spray-uri de păr, vaporizatoare de apă sau alt vaporizatoare în timpul utilizării aparatului. ■ Nu așezați aparatul pe marginile chiuvetelor sau căzilor de baie. Dacă aparatul cade în apă, scoateți ștecherul imediat. Nu intrați în apă pentru a recupera aparatul. ■ Procedați cu grijă pentru a evita riscul arsurilor!



DESCRIERE

Acest aparat este destinat uscării, coafării, îndreptării și ondulării părului cu accesoriul corespunzător. Nu-l utilizați pe păr sintetic sau foarte ud sau pe animale de companie.

Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în spații interioare.

Nu utilizați aparatul în alte scopuri. Orice altă utilizare poate duce la deteriorarea aparatului, daune materiale sau vătămări corporale.

Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daunele sau vătămrile corporale care rezultă din utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestui manual.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL

AVERTISMENT! Materialele de ambalare nu sunt jucării! Nu permiteți copiilor să se joace cu materialele de ambalare, întrucât există pericolul de sufocare dacă sunt înghițite!

- Verificați conținutul livrat pentru eventuale articole lipsă sau avarii survenite în timpul transportului. Dacă aparatul este avariât sau dacă lipsesc anumite componente, nu-l

utilizați și returnați-l comerciantului dvs.

- Îndepărtați toate materialele de ambalare și păstrați-le pentru utilizarea ulterioară.
- Desfășurați în întregime cablul de alimentare.
- Curățați aparatul cu o cârpă moale umedă și, dacă este necesar, cu puțin detergent blând. Ștergeți cu o cârpă moale uscată.

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Refulare aer | 8. Capac filtru (fix) |
| 2. Indicator luminos (albastru/portocaliu/roșu) | 9. Cablu de alimentare cu fișă |
| 3. Buton de reglare a temperaturii | 10. Tambur ondulator spre dreapta |
| 4. Comutator Pornit/Oprit și viteză motor (0/1/2) | 11. Tambur ondulator spre stânga |
| 5. Mâner | 12. Perie de netezire |
| 6. Ax pentru plierea dispozitivului | 13. Concentrator |
| 7. Orificiu de admisie a aerului cu filtru | 14. Difuzor |

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

AVERTISMENT! Suprafețele aparatului se pot încinge în timpul folosirii și rămân încinse un timp după folosire. Atingeți aparatul numai de mâner. Țineți accesoriile departe de corp sau de pielea capului și nu le țineți pe păr prea mult timp.



AVERTISMENT! Când utilizați duza, țineți aerul fierbinte departe de ochi sau de alte părți ale corpului sensibile la căldură.

AVERTISMENT! Accesoriile se înfierbântă puternic în timpul utilizării. Nu atingeți! Opriti întotdeauna aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare electrică și lăsați-l să se răcească complet înainte de a îndepărta și monta accesoriile.

NOTĂ: Asigurați-vă întotdeauna că părul este curat și neîncălcit înainte de a utiliza aparatul.

NOTĂ: Asigurați-vă întotdeauna că aparatul, evacuarea, admisia, filtrul, capacul filtrului și accesoriile sunt curate și nu sunt prezintă blocaje, de ex. scame, păr sau alte materiale.

NOTĂ: Pentru a evita supraîncălzirea și asigura performanța, verificați periodic dacă filtrul și capacul filtrului prezintă blocaje și curățați-le în mod corespunzător dacă este necesar.

NOTĂ: În cazul funcționării defectuoase, scoateți imediat aparatul din priză. Așteptați câteva secunde, conectați aparatul la sursa de alimentare și porniți-l din nou. Dacă funcționarea defectuoasă persistă, nu utilizați aparatul decât după ce este verificat și reparat de un electrician calificat.

- Asigurați-vă că butonul de pornire/oprire este în poziția **0**.
- Asamblați accesoriul adecvat efectuând o ușoară mișcare de rotație spre stânga pe unitatea principală, în funcție de aplicația dorită.
- Pentru a scoate accesoriul, rotiți accesoriul spre dreapta și apoi scoateți-l de pe unitatea principală.
- Conectați aparatul la sursa de alimentare.
- Reglați întrerupătorul de pornire/oprire în poziția **1/2** pentru a porni aparatul.
- Poziția 1 oferă un flux de aer mediu, iar poziția 2 un flux de aer ridicat.
- Apăsați de mai multe ori butonul de reglare a temperaturii pentru a selecta temperatura dorită.
 - Indicator albastru: Aer rece
 - Indicator portocaliu: Temperatură medie
 - Indicator roșu: Temperatură ridicată
 - Lumină intermitentă: Alternanță între aer rece - temperatură medie - temperatură caldă
- Aparatul este echipat cu o funcție care modifică automat mai multe niveluri de temperatură fără a apăsa butonul de reglare. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou butonul de reglare a temperaturii.
- După terminarea operației, aduceți butonul de pornire/oprire în poziția **0** pentru a opri aparatul.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Așezați-l pe o suprafață termorezistentă pentru a-l lăsa să se răcească.
- **NOTĂ:** Acest uscător de păr este echipat cu un generator de ioni, conceput pentru a reduce electricitatea statică.

Îndreptarea părului cu peria de netezire

- Porniți aparatul. Reglați temperatura și puterea de suflare dorite.
- Împărțiți părul în șuvițe egale, de preferință cu o lățime de aprox. 5 cm și o grosime de aprox. 5 mm.
- Țineți aparatul de mâner cu o mână și șuvița de păr cu cealaltă mână.
- Așezați accesoriul de îndreptare pe păr, apoi glisați-l de la rădăcini către vârfuri. Repetați operația până obțineți nivelul dorit de îndreptare.
- Repetați operațiunea pentru celelalte șuvițe de păr.
- Lăsați părul să se răcească înainte de a-l coafa / îndrepta în continuare.

Ondularea părului cu cilindrul ondulator

- Porniți aparatul. Reglați temperatura și puterea de suflare dorite.
- Țineți aparatul de mâner.
- Înfășurați o șuviță de păr (aprox. 5 cm lățime, nu prea groasă) pe cilindrul ondulator pentru aprox. 5-8 secunde. Aveți grijă să nu țineți cilindrul ondulator pe păr prea mult timp.
- Repetați operațiunea pentru întreaga șuviță de păr.
- Lăsați părul să se răcească înainte de a-l coafa în continuare.

Uscarea și coafarea părului cu difuzorul sau concentratorul

- Asigurați-vă că părul nu este prea ud. Eliminați umezeala excesivă de pe păr cu un prosop dacă este necesar.
- Descurcați părul și apoi aplicați pe acesta spray de protecție împotriva arderii părului.
- Se recomandă să reglați temperatura / puterea de suflare ridicată pentru uscarea părului; și apoi temperatura / puterea de suflare redusă pentru coafarea părului.
- Pentru a usca părul, împărțiți-l în șuvițe și apucați de o șuviță de la bază.

CURĂȚARE

- Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Nu curățați aparatul cu burete metalic, substanțe chimice puternice, substanțe alcaline, agenți abrazivi sau dezinfectanți, deoarece aceștia pot deteriora suprafața acestuia.
- Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide pentru a-l curăța. Asigurați-vă că piesele electrice ale aparatului nu se udă sau umezesc.
- Îndepărtați toate firele de păr rămase pe aparat, în special pe cele de pe accesoriu.
- Curățați filtrul și capacul acestuia cu o cârpă moale umedă și apoi ștergeți-le cu o cârpă moale uscată. Folosiți o perie dacă este necesar.
- Curățați aparatul cu o cârpă moale umedă și, dacă este necesar, cu puțin detergent blând. Ștergeți cu o cârpă moale uscată.
- Aparatul poate fi folosit din nou numai după ce este uscat complet.

DEPOZITARE

- Înainte de depozitare, asigurați-vă întotdeauna că aparatul este răcit complet.
- Depozitați aparatul într-un loc rece, uscat, unde acesta este protejat de umiditate și nu se află la îndemâna copiilor.



Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs este conform cu directiva europeană 2012/19/UE și că nu trebuie tratat împreună cu deșeurile menajere.

Acesta trebuie predat la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului înconjurător și a sănătății oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.



**INFORMATION DER SKAL GEMMES TIL SENERE BRUG.
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING AF APPARATET.**

ADVARSLER

Dette apparat må anvendes af børn på mindst 8 år og personer, hvis fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner er reducerede, eller personer uden erfaring og viden, hvis de kan blive overvåget eller forstå instruktioner vedrørende brugen af apparatet i fuld sikkerhed, og de forstår de farer, der kan være. ■ Børnene må ikke lege med apparatet. ■ Brugerens rengøring og vedligeholdelse må ikke udfores af børn uden overvågning. ■ Hvis ledningen

bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå farlige situationer. ■ Hvis apparatet anvendes i et badeværelse, skal du tage stikket ud af kontakten efter brug, da nærheden til vand udgør en fare, selv når apparatet er slukket. ■ For ekstra sikkerhed anbefales installation af en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel reststrøm på højst 30 mA på det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Bed din installatør om råd. ■ Brug ikke denne enhed i et badekar, et brusebad eller en tank fyldt med vand. **ADVARSEL!** Brug ikke dette apparat nær badekar, brusekabiner, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand. ■ Fjern alle indpakningsmaterialer, inden du tager apparatet i brug. Hold indpakningsmaterialerne udenfor børns rækkevidde, da de udgør en risiko for slugning eller kvælning. ■ Kontrollér, at den nominelle spænding på typemærkaten svarer til spændingen i strømforsyningen. ■ Kabinettet må under ingen omstændigheder åbnes. Stik ikke fingre eller fremmedlegemer ind i apparatets åbninger, og bloker ikke ventilationsåbningerne. ■ Beskyt apparatet mod varme. Må ikke placeres tæt på varmekilder som fx komfurer eller varmeapparater. ■ **ADVARSEL – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!** Undlad at nedsænke apparatet eller dets stik i vand eller anden væske. Betjen ikke apparatet med våde hænder. ■ Undgå overophedning eller brand ved aldrig at tildække apparatet, mens det er tændt. ■ Brug ikke hårspray, vandforstøvere eller andre forstøvere under brugen af apparatet. ■ Placer aldrig apparatet på kanten af en håndvask eller et badekar. Hvis apparatet falder ned i vand, skal du omgående tage stikket ud. Ræk ikke ned i vandet for at tage apparatet op. ■ Vær forsigtig, undgå risiko for forbrændinger!



BESKRIVELSE

Dette apparat er beregnet til tørring, styling, glatning og krølning af hår med det respektive tilbehør. Må ikke anvendes på syntetisk eller meget vådt hår. Må ikke anvendes på kæledyr.

Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug inden døre.

Brug ikke apparatet til andre formål. Brug til andre formål kan medføre skade på apparatet, ejendom eller personskade.

Producenten påtager sig intet ansvar for skade eller personskader, der er forårsaget af forkert anvendelse af apparatet eller manglende overholdelse af denne vejledning.

FØR BRUGEN AF APPARATET

ADVARSEL! Indpakningsmaterialerne er ikke legetøj! Lad ikke børn lege med indpakningsmaterialerne, da de udgør en kvælningsfare, hvis de sluges!

- Kontrollér indholdet i æsken for eventuelle, manglende dele eller eventuel transportskade. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget, eller der mangler dele. Aflever apparatet til din forhandler.
- Fjern alle indpakningsmaterialer, og gem den med henblik på senere brug.
- Rul ledningen helt ud.
- Rengør apparatet med en blød, fugtig klud. Brug eventuelt lidt mildt rensemiddel. Tør efter med en tør, blød klud.

PRODUKTBESKRIVELSE

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Luftudgang | 8. Filterdæksel (ikke aftageligt) |
| 2. Indikatorlampe (blå/orange/rød) | 9. Strømkabel med stik |
| 3. Knap til temperaturregulering | 10. Krøllerulle højre |
| 4. Tænd/Sluk-kontakt og motorhastighed (0/1/2) | 11. Krøllerulle venstre |
| 5. Håndtag | 12. Glatbørste |
| 6. Akse til at folde enheden | 13. Koncentrator |
| 7. Luftindtag med filter | 14. Diffusor |

VEJLEDNING I BRUG

ADVARSEL! Apparatets overflader kan blive varme under brugen og forbliver varme et stykke tid efter. Hold udelukkende apparatet i håndtaget. Hold tilbehøret på god afstand af huden på krop og hoved, og hold det ikke for længe imod håret.



ADVARSEL! Når du anvender dysen, skal du holde den varme luft på afstand af øjne og andre varmefølsomme dele af kroppen.

ADVARSEL! Tilbehøret bliver meget varmt under brugen. Må ikke berøres! Sluk altid apparatet, kobl det fra lysnettet, og lad det køle helt af, inden du sætter tilbehør på eller tager det af.

BEMÆRK: Sørg altid for, at dit hår er rent og fri for sammenfiltringer, inden du anvender apparatet.

BEMÆRK: Sørg altid for, at apparatet, luftudtag, luftindtag, filter, filtergitter og tilbehør er rene og fri for blokeringer i form af fx fnug, hår eller andet.

BEMÆRK: For at undgå overophedning og sikre problemfri drift skal filter og filtergitter regelmæssigt kontrolleres og renses for blokeringer. Rengør dem efter behov.

BEMÆRK: Hvis apparatet svigter, skal du omgående koble det fra lysnettet. Vent nogle få sekunder, slut apparatet til igen, og tænd det igen. Hvis apparatet stadig ikke virker, må du ikke benytte det, før det er blevet tjekket og repareret af en fagmand.

- Kontrollér, at tænd/slukkkontakten står på positionen **0**.
- Saml det passende tilbehør ved at dreje det let til venstre på hovedenheden, afhængigt af den ønskede anvendelse.
- For at fjerne tilbehøret, drejes tilbehøret til højre og fjernes derefter fra hovedenheden.
- Slut apparatet til lysnettet.
- Stil tænd/slukkkontakten på positionen **1/2** for at tænde apparatet.
- Position 1 giver en middel luftstrøm, og position 2 giver en høj luftstrøm.
- Tryk flere gange på temperaturknappen for at vælge den ønskede temperatur.
 - Blåt lys: Kold luft
 - Orange lys: Mellem temperatur
 - Rødt lys: Høj temperatur
 - Blinkende lys: Skiftende mellem kold luft - medium temperatur - varm temperatur
- Enheden er udstyret med en funktion, der automatisk skifter mellem flere temperaturniveauer uden at trykke på reguleringsknappen. For at deaktivere funktionen skal du trykke på temperaturknappen igen.
- Når du er færdig, skal du stille tænd/slukkkontakten over på positionen **0** for at slukke apparatet.
- Kobl apparatet fra lysnettet. Placér det på et varmebestandigt underlag, og lad det køle af.
- **BEMÆRK:** Denne hårtørrer er udstyret med en iongenerator, der er designet til at reducere statisk elektricitet.

Udglatning af håret med glattebørsten

- Tænd apparatet. Indstil den ønskede temperatur og luftstrøm.
- Opdel håret i ensartede lokker, ca. 5 cm brede og 5 mm tykke.
- Hold apparatet i håndtaget med den ene hånd, og hold hårlokken i den anden hånd.
- Placer glattehovedet mod håret, og før det derefter fra hårrødderne mod spidserne. Gentag processen, indtil du opnår det ønskede glatningsniveau.
- Gentag handlingen på de andre hårlokke.
- Lad håret køle af, inden du styler eller glatter det yderligere.

Krølning af hår med krøllejern

- Tænd apparatet. Indstil den ønskede temperatur og luftstrøm.
- Hold apparatet i håndtaget.
- Rul en hårlok (ca. 5 cm bred, ikke for tyk) om krøllejernet i ca. 5 - 8 sekunder. Sørg for ikke at holde krøllejernet for længe mod håret.
- Gentag behandlingen over de andre hårlokke.
- Lad håret køle af, inden du fortsætter stylingen.

Tørring og styling af hår med diffusoren eller koncentratoren

- Sørg for, at håret ikke er for vådt. Pres om nødvendigt overskydende væde ud af håret med et håndklæde.
- Red evt. sammenfiltringer ud af håret, og tilføj et varmebeskyttende middel.
- Til tørring af hår anbefales en indstilling med høj temperatur / luftstrøm. Fortsæt dernæst ved lav temperatur / luftstrøm til styling af håret.
- Hvis du vil tørre håret, skal du opdele det i lokke og tage fat i en lok fra bunden.

RENGØRING

- Kobl apparatet fra lysnettet, og lad det køle helt af inden rengøringen.
- Rengør ikke apparatet med ståluld, stærke kemikalier, alkali, slibende eller desinficerende midler, da de kan beskadige apparatets overflade.
- Rengør ikke apparatet ved at sænke det ned i vand eller andre væsker. Undgå, at de elektriske dele bliver våde eller fugtige.
- Fjern evt. hår, der sidder på apparatet, især fra tilbehøret.
- Rengør filter og filtergitter med en blød, fugtig klud, og tør dem med en blød klud. Brug om nødvendigt en børste.
- Rengør apparatet med en blød, fugtig klud. Brug eventuelt lidt mildt rensemiddel. Tør

efter med en tør, blød klud.

- Apparatet skal tørre helt, før det kan bruges igen.

OPBEVARING

- Inden opbevaring skal du altid sikre dig, at apparatet er kølet helt af.
- Opbevar apparatet et køligt, tørt sted, der er beskyttet mod fugt og uden for børns rækkevidde.



Dette symbol, som er anbragt på produktet eller dets emballage, angiver at produktet er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU og ikke bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Det bør bringes til et indsamlingssted for genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette produkt bortskaffes på passende vis, vil du bidrage til at forebygge de potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed. Genvinding af materialer hjælper med at bevare naturressourcerne.



**MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN SÄILYTETTÄVÄT TIEDOT.
LUETTAVA HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.**

VAROITUKSET

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä toimintakyvyltään, aisteiltaan tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoittuneet henkilöt sekä henkilöt, joiden kokemus tai tiedot ovat puutteelliset, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai jos heille on annettu laitteen turvallisista käyttöä koskevat ohjeet ja jos he ymmärtävät mahdolliset vaarat. ■ Lapset eivät saa leikkiä laitteella. ■ Lapset eivät saa valvonnatta puhdistaa tai huoltaa laitetta. ■ Jos virtajohto vaurioituu, se pitää vaihtaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaratekijän välttämiseksi. ■ Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, sen pistoke tulee kytke irti käytön jälkeen, koska veden läheisyys muodostaa vaaratekijän jopa silloin, kun laite on kytketty pois päältä. ■ Lisäsuojaa varten kylpyhuoneeseen virtaa antavaan sähköpiiriin suositellaan asennettavaksi vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka nimellinen käyttövirta on enintään 30 mA. Kysy asentajalta neuvoja. ■ Älä käytä tätä laitetta kylvyssä, suihkussa tai vedellä täytetyssä säiliössä. **VAROITUS!** Tätä laitetta ei saa käyttää kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä. ■ Kaikki pakkausmateriaalit tulee poistaa ennen laitteen käyttöä. Pakkausmateriaalit on pidettävä pois lasten ulottuvilta, sillä ne muodostavat nielemis- ja tukehtumisvaaran. ■ Varmista, että arvokilvessä ilmoitettu nimellijännite vastaa virtalähteen jännitettä. ■ Älä avaa koteloa missään olosuhteissa. Älä vie sormia tai vieraita esineitä mihinkään laitteen aukkoon äläkä peitä ilma-aukkoja. ■ Suojaa laite lämpöä vastaan. Älä sijoita lähelle lämmönlähteitä, kuten hellat tai lämmityslaitteet. ■ **VAROITUS – SÄHKÖISKUVAARA!** Älä upota laitetta tai sen pistoketta veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä laitetta, kun kätesi ovat märät. ■ Ylikuumenemisen tai tulipalon välttämiseksi älä peitä laitetta, kun sen virta on kytketty päälle. ■ Älä käytä hiussuihkeita, ilmankostuttimia tai muita höyryttimiä laitteen käytön aikana. ■ Älä laita laitetta pesualtaiden tai kylpyammeen reunalle. Mikäli laite putoaa veteen, kytke välittömästi sen pistoke irti virrasta. Älä kurkota veteen poimiaksesi laitteen. ■ Toimi varoen ja vältä palovammat!



KUVAUS

Tämä laite on tarkoitettu hiusten kuivaamiseen, muotoiluun, oikaisuun ja kihartamiseen vastaavan lisälaitteen avulla. Sitä ei saa käyttää synteettisiin ja erittäin märkiin hiuksiin, eikä sitä saa käyttää lemmikkieläimiin.

Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön sisätiloissa.

Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin. Muu käyttö voi johtaa laitteen tai omaisuuden vahingoittumiseen tai henkilövahinkoihin.

Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

VAROITUS! Pakkausmateriaalit eivät ole leluja! Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla, sillä ne voivat nieltynä aiheuttaa tukehtumisvaaran!

- Tarkista toimituksen sisältö mahdollisten puuttuvien osien tai kuljetusvaurioiden varalta. Jos laite on vaurioitunut tai joitakin osia puuttuu, älä käytä sitä ja palauta se jälleenmyyjälle.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja säilytä ne tulevia tarpeita varten.
- Kela virtajohto kokonaan auki.
- Puhdista laite pehmeällä kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Kuivaa pehmeällä liinalla.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ilmanpoistoaukko | 8. Suodattimen kansi (ei irrotettava) |
| 2. Merkkivalo (sininen/oranssi/punainen) | 9. Virtajohto pistokkeella |
| 3. Lämpötilansäätöpainike | 10. Oikealle kihartava rulla |
| 4. Virtakytkin ja moottorin nopeus (0/1/2) | 11. Vasemmalle kihartava rulla |
| 5. Kahva | 12. Silottava harja |
| 6. Sarana laitteen taittamista varten | 13. Suutin |
| 7. Ilmanotto suodattimella | 14. Diffusori |

KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS! Laitteen pinnat voivat kuumentua käytön aikana ja pysyvät kuumina jonkin aikaa käytön jälkeen. Kosketa laitetta vain kahvasta. Pidä lisälaitteet pois vartalon tai pään ihon läheltä äläkä pidä niitä hiuksissasi liian kauan.



VAROITUS! Kun suutinta käytetään, pidä kuuma ilma kaukana silmistäsi tai muista lämpöherkistä kehon osista.

VAROITUS! Lisälaitteet lämpenevät hyvin kuumiksi käytön aikana. Älä kosketa! Kytke laitteen virta aina pois päältä, irrota se virtalähteestä ja anna jäähtyä kokonaan ennen lisälaitteiden irrottamista ja kytkemistä.

HUOMAUTUS: Varmista aina, että hiuksesi ovat puhtaat ja takuttomat ennen laitteen käyttöä.

HUOMAUTUS: Varmista aina, että laite, ilmanpoistoaukko, ilmantuloaukko, suodatin, suodattimen kansi ja lisälaitteet ovat puhtaita ja että niissä ei ole tukoksia, esim. nukkaa, hiuksia tai muita esineitä.

HUOMAUTUS: Ylikuumenemisen välttämiseksi ja suorituskyvyn varmistamiseksi tarkista suodatin ja suodattimen suojus säännöllisesti tukosten varalta ja puhdista ne tarvittaessa.

HUOMAUTUS: Mikäli toimintahäiriö tapahtuu, kytke laite välittömästi irti virtalähteestä. Odota muutama sekunti, kytke laite verkkovirtaan ja kytke sitten laitteen virta takaisin päälle. Jos toimintahäiriö jatkuu, älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu sähkötekniikko on tarkastanut ja korjannut laitteen.

- Varmista, että virtakytkin on asennossa **0**.
- Kiinnitä sopiva lisäosa tekemällä kevyt kiertoliike vasemmalle päälaitteeseen halutun käyttötavan mukaan.
- Poistaaksesi lisäosan, käännä lisäosaa oikealle ja irrota se sitten päälaitteesta. Liitä laite virtalähteeseen.
- Kytke laitteen virta päälle asettamalla virtakytkin asentoon **1/2**.
- Asento 1 tuottaa keskitasaisen ilmavirran ja asento 2 voimakkaan ilmavirran.
- Paina lämpötilansäätöpainiketta useita kertoja valitaksesi halutun lämpötilan.
 - Sininen merkkivalo: Kylmä ilma
 - Oranssi merkkivalo: Keskilämpötila
 - Punainen merkkivalo: Korkea lämpötila
 - Vilkuva merkkivalo: Vuorottelu kylmän ilman - keskilämpötilan - kuumen lämpötilan välillä
- Laite on varustettu toiminnolla, joka vaihtaa automaattisesti useiden lämpötilatasojen välillä ilman säätöpainikkeen painamista. Toiminnon poistamiseksi käytöstä paina lämpötilansäätöpainiketta uudelleen.
- Kun käyttö lopetetaan, käännä virtakytkin asentoon **0** laitteen kytkemiseksi pois päältä.
- Irrota laite virtalähteestä. Aseta se kuumuutta kestäväälle pinnalle, jotta se voi jäähtyä.
- **HUOMAUTUS:** Tämä hiustenkuivaaja on varustettu ionigeneraattorilla, joka on suunniteltu vähentämään staattista sähköä.

Hiusten silottaminen silottavalla harjalla

- Kytke laitteen virta päälle. Aseta haluamasi lämpötila ja ilmapuhallus.
- Jaa hiukset samankokoisiin suortuviin, mieluiten noin 5 cm leveisiin ja 5 mm paksuihin.
- Pidä laitetta kahvasta yhdellä kädellä ja hiussuortuvaa toisella kädellä.
- Aseta silotussuulake hiuksia vasten ja liu'uta sitä juurista latvoihin. Toista toimenpide, kunnes saavutat halutun suoristusasteen.
- Toista tämä toiminto muille hiussuortuville.

- Anna hiusten viiletä, ennen kuin muotoilet ja suoristat lisää.

Hiusten kiharrus kiharrusputken avulla

- Kytke laitteen virta päälle. Aseta haluamasi lämpötila ja ilmapuhallus.
- Pidä laitteesta kiinni sen kahvasta.
- Rullaa hiussuortuva (noin 5 cm leveä, ei liian paksu) kiharrusputken päälle noin 5–8 sekunniksi. Varmista, ettei kiharrusputki ole liian kauan hiuksissasi.
- Toista tämä toiminto kaikille hiussuortuville.
- Anna hiusten viiletä, ennen kuin muotoilet niitä lisää.

Hiusten kuivaus ja muotoilu diffuusorilla tai koncentraattorilla

- Varmista, etteivät hiukset ole liian märät. Purista tarvittaessa liika kosteus pois hiuksistasi pyyhkeen avulla.
- Poista hiuksista takut ja levitä sitten niille hieman lämmöltä suojaavaa ainetta.
- On suositeltavaa asettaa korkea lämpötila / ilmapuhallus hiusten kuivaamista varten ja sitten alhainen lämpötila / ilmapuhallusta hiusten muotoilua varten.
- Kuivaa hiukset jakamalla ne osiin ja tarttumalla niihin alaosaan.

PUHDISTUS

- Irrota laite pistorasiasta ennen sen puhdistamista ja anna sen jäähtyä.
- Älä puhdistu laitetta teräsvillalla, vahvoilla kemikaaleilla tai emäksisillä, hankaavilla tai desinfioivilla aineilla, sillä ne voivat vahingoittaa sen pintaa.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten. Varmista, että sähköosat eivät kastu tai kostu.
- Poista kaikki laitteeseen ja erityisesti lisälaitteeseen tarttuneet hiukset.
- Puhdista suodatin ja sen kansi pehmeällä kostealla liinalla ja pyyhi ne sitten kuiviksi pehmeällä liinalla. Käytä tarvittaessa harjaa.
- Puhdista laite pehmeällä kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Kuivaa pehmeällä liinalla.
- Laitetta saa käyttää uudelleen vasta, kun se on kuivunut kokonaan.

VARASTOINTI

- Ennen säilytystä varmista aina, että laite on jäähtynyt täysin.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa, suojattuna kosteudelta ja lasten ulottumattomissa.



Tämä symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tuote noudattaa eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU määräyksiä eikä sitä saa käsitellä kotitalousjätteenä.

Se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä varten.

Varmistamalla, että tämä laite romutetaan asianmukaisesti, autat estämään mahdolliset negatiiviset seuraukset ympäristölle ja terveydelle.

Laitteiden kierrätys auttaa suojelemaan luonnonvaroja.



**INFORMACIJE SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
POZORNO PREBERITE PRED UPORABO APARATA.**

OPOZORILO

Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali temeljito seznanjeni z varno uporabo naprave in razumejo pripadajoča tveganja. ■ Otroci se ne smejo igrati z napravo. ■ Otroci brez nadzora ne smejo čistiti in vzdrževati aparata. ■ Da bi se izognili nevarnosti, naj poškodovan napajalni kabel zamenja proizvajalec, pooblaščen servisni center ali podobno usposobljena oseba. ■ Kadar napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi odklopite iz vtičnice, saj je bližina vode nevarna tudi, kadar je naprava izklopljena. ■ Zaradi dodatne zaščite je priporočljivo v električni tokokrog za kopalnico namestiti napravo na preostali (diferenčni) tok (RCD) z nazivnim preostalim (diferenčnim) tokom, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z elektroinštalaterjem. ■ Nepoužívajte toto zariadenie vo vani, sprche alebo v nádrži naplnenej vodou. **OPOZORILO!** Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod, ki vsebujejo vodo. ■ Pred uporabo naprave odstranite ves embalažni material. Embalažni



material naj bo zunaj dosega otrok, saj predstavlja tveganje za požiranje in zadušitev. ■ Prepričajte se, da se nazivna napetost, navedena na napisni ploščici, ujema z napajalno napetostjo. ■ V nobenem primeru ne odpirajte ohišja naprave. Ne vstavljajte prstov ali tujkov v nobeno odprtino na napravi in ne blokirajte zračnikov. ■ Napravo zaščitite pred vročino. Ne postavljajte je v bližino virov toplote, kot so štedilniki ali grelne naprave. ■ **OPOZORILO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!** Naprave in njenega vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami. ■ Da preprečite pregrevanje ali požar, naprave ne prekrivajte, kadar je vklopljena. ■ Med uporabo naprave ne uporabljajte razpršil za lase, vodnih ali drugih hlapilnikov. ■ Naprave ne postavljajte na robove umivalnika ali kopalne kadi. Če naprava pade v vodo, jo takoj odklopite iz vtičnice. Ne poskušajte je vzeti iz vode. ■

OPIS

Ta naprava je namenjena sušenju, oblikovanju, ravnanju in kodranju las z ustreznim nastavkom. Ne uporabljajte je za sintetične ali zelo mokre lase ali na hišnih ljubljenceh.

Naprava je namenjena samo za gospodinjsko notranjo uporabo.

Naprave ne uporabljajte za druge namene. Kakršna koli druga uporaba lahko povzroči poškodbo naprave, materialno škodo ali telesne poškodbe.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja tega priročnika.

PRED UPORABO NAPRAVE

OPOZORILO! Embalaža ni igrača! Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo, saj se lahko ob zaužitju zadušijo!

- Preverite, ali morda kaj v embalaži manjka, ali če se je kaj poškodovalo pri prevozu. Če je naprava poškodovana, ali če kakšen del manjka, je ne uporabljajte in jo vrnite prodajalcu.
- Vso embalažo odstranite in jo shranite za prihodnjo uporabo.
- Napajalni kabel v celoti odvijte.
- Napravo očistite z mehko vlažno krpo in po potrebi z malo blagega detergenta. Obrišite s suho mehko krpo.

PREGLED IZDELKA

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Výstup vzduchu | 8. Kryt filtra (neodnímatelý) |
| 2. Kontrolka (modrá/oranžová/červená) | 9. Napájecí kabel so zástrčkou |
| 3. Tlačidlo na nastavenie teploty | 10. Valček na natočenie doprava |
| 4. Vypínač a rýchlosť motora (0/1/2) | 11. Valček na natočenie doláva |
| 5. Rukoväť | 12. Hladká kefa |
| 6. Os na skladanie zariadenia | 13. Koncentrátor |
| 7. Vstup vzduchu s filtrom | 14. Difúzer |

NAVODILO ZA UPORABO

OPOZORILO! Površine naprave se med uporabo segrejejo in ostanejo vroče še nekaj časa po delovanju. Naprave se dotikajte samo na ročaju. Nastavki naj bodo ustrezno oddaljeni od vašega telesa ali kože na glavi, na vaših lasih pa naj ne bodo predolgo časa.



OPOZORILO! Pri uporabi šobe naj bo vroč zrak ustrezno daleč od ušes ali drugih delov telesa, ki so občutljivi na vročino.

OPOZORILO! Nastavki se med uporabo zelo segrejejo. **NE DOTIKAJTE SE!** Pred odklapanjem in priklapljanjem nastavkov napravo vedno izklopite, jo odklopite z napajanja in pustite, da se povsem ohladi.

OPOMBA: Pred uporabo naprave morajo biti lasje vedno čisti in brez vozlov.

OPOMBA: Vedno se prepričajte, da so naprava, dovod zraka, odvod zraka, filter, pokrov filtra in nastavki čisti in brez zamašitev, npr. vlaken, las ali drugih predmetov.

OPOMBA: Da preprečite pregrevanje in zagotovite ustrezno delovanje, redno preverjajte, ali sta morda filter in pokrov za filter zamašena, in ju po potrebi očistite.

OPOMBA: Če pride do okvare, napravo takoj odklopite iz električnega omrežja. Počakajte nekaj sekund, priključite napravo na električno omrežje in ga ponovno vklopite. Če napaka ostane, naprave ne uporabljajte, dokler je ne pregleda in popravi usposobljen električar.

- Poskrbite, da je stikalo za vklop/izklop na **0**.
- Zmontujte prislušný príslušenstvo vykonaním ľahkého otáčavého pohybu doláva na hlavnej jednotke podľa požadovaného použitia.

- Na vybratie príslušenstva otočte príslušenstvo na pravú stranu a potom ho odstráňte z hlavnej jednotky.
- Napravo priklopite na napajanie.
- Za vklop naprave stikalo za vklop/izklop nastavíte na **1/2**.
- Poloha 1 poskytuje stredný prietok vzduchu a poloha 2 vysoký prietok vzduchu.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na nastavenie teploty a vyberte požadovanú teplotu.
 - Modrá kontrolka: Studený vzduch
 - Oranžová kontrolka: Stredná teplota
 - Červená kontrolka: Vysoká teplota
 - Blikajúca kontrolka: Striedanie medzi studeným vzduchom - strednou teplotou - horúcou teplotou
- Toto zariadenie je vybavené funkciou, ktorá automaticky mení viacero úrovní teploty bez stlačenia tlačidla nastavenia.
Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stlačte znova tlačidlo na nastavenie teploty.
- Po koncu uporabe nastavíte stikalo za vklop/izklop na **0**, da napravo izklopite.
- Napravo iztáknite iz vtičnice. Postavíte ju na povrchu, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- **POZNÁMKA:** Tento sušič vlasov je vybavený iónovým generátorom, ktorý je určený na zníženie statickej elektriny.

Vyhladzovanie vlasov pomocou vyhladzovacej kefy

- Vklópite napravo. Nastavíte želeno temperaturo in pihanje.
- Lase razdelíte na enake pramene, po možnosti približno 5 cm široke in 5 mm debele.
- Napravo držíte za ročaj v eni roki, pramen las pa v drugi roki.
- Priložite vyhladzovacu nadstavbu na vlasy a potom ju posúvajte od korenkov až po končeky. Opakujte postup, kým nedosiahnete požadovanú úroveň vyhladenia.
- Enako storíte pri drugih pramenih las.
- Pred nadaljnjim oblikovanjem pričeske in ravnanjem naj se lasje ohladijo.

Kodranje z valjem za kodranje

- Vklópite napravo. Nastavíte želeno temperaturo in pihanje.
- Napravo primíte za ročaj.
- Ovijte pramen las (približno 5 cm širok, ne predebel) na valj za kodranje za približno 5–8 sekund. Valj za kodranje naj v vaših laseh ne bo predolgo.
- Enako storíte pri preostalih pramenih las.
- Pred nadaljnjim oblikovanjem naj se lasje ohladijo.

Fénovanie a tvarovanie vlasov pomocou difúzora alebo koncentrátoru

- Poskrbite, da lasje ne bodo preveč mokri. Po potrebi z brisačo iztisnite odvečno vodu iz las.
- Lase počesíte in nanje nanesíte nekaj sredstva za zaščito pred toploto.
- Priporočljivo je, da za sušenje las nastavíte visoko temperaturo/pihanje, nato pa nízko temperaturo/pihanje za oblikovanie pričeske.
- Za sušenje las razdelíte lase na več delov in jih primíte nekaj s od spodaj.

ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem izklopite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se v celoti ohladi.
- Naprave ne čistíte z jekleno volno, močnimi kemikalijami, alkali, abrazívnimi ali dezinfekčijskimi sredstvi, saj lahko poškodujejo njeno površino.
- Naprave ne potapľajte v vodo ali druge tekočine, da bi jo očistili. Poskrbite, da se električni deli ne zmocijo.
- Odstraníte preostale dlačice z naprave in še posebej nastavka.
- Filter in pokrov filtra očistíte z mehko vlažno krpo in ju nato obrišete z mehko suho krpo. Po potrebi uporabíte ščetko.
- Napravo očistíte z mehko vlažno krpo in po potrebi z malo blagega detergenta. Obrišete s suho mehko krpo.
- Napravo lahko ponovno uporabľate šele, ko je popolnoma suha.

SHRANJEVANJE

- Pred shranjevanjem se vedno prepričajte, da je naprava popolnoma ohlajena.
- Napravo hraníte v hladnem, suhem prostoru, zaščitene pred vlago, in zunaj dosega otrok.



Če je na izdelku ali njegovi embalaži ta simbol, to pomeni, da je izdelek skladen z evropsko direktivo 2012/19/EU in da se ga ne sme odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Izdelek, opremljen s takšnim simbolom, je treba odnesti na zbirno mesto, namenjeno reciklaži električne in elektronske opreme.

S pravilnim odlaganjem izdelka pomagajte preprečevati morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. ■ Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. ■ Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε έναν ειδικευμένο τεχνικό για την αντικατάστασή του. ■ Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μπάνιο, βγάζετε την από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η γεινίαση με το νερό ενέχει κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. ■ Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η τοποθέτηση μιας συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο λειτουργικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το λουτρό. Απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη σας. ■ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε μπανιέρα, ντουζ ή σε δεξαμενή γεμάτη νερό. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. ■ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας. ■ Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που εμφανίζεται στην ετικέτα βαθμολογίας αντιστοιχεί στην τάση του τροφοδοτικού. ■ Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής σε καμία περίπτωση. Μην εισάγετε δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα σε κανένα άνοιγμα της συσκευής και μην φράσσετε τους αεραγωγούς. ■ Προστατέψτε τη συσκευή από τη θερμότητα. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σόμπες ή συσκευές θέρμανσης. ■ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!** Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το βύσμα σε νερό ή άλλα υγρά. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με υγρά χέρια. ■ Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή την πρόκληση πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη. ■ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι μαλλιών, ψεκαστήρες νερού ή άλλους ψεκαστήρες κατά τη χρήση της συσκευής. ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή στις άκρες λεκανών ή μπανιέρων. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την άμεσα από την τροφοδοσία. Μην επιχειρείτε να βγάλετε τη συσκευή μέσα από το νερό. ■ Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων!



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για να στεγνώνετε, να χτενίζετε, να ισιώνετε και να κάνετε μπούκλες στα μαλλιά σας με το αντίστοιχο εξάρτημα. Μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθετικά ή υπερβολικά βρεγμένα μαλλιά και μην τη χρησιμοποιείτε σε κατοικίδια.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, υλικές ζημιές ή τραυματισμό.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης!

— Ελέγξτε τα περιεχόμενα παράδοσης για τυχόν αντικείμενα που λείπουν ή για πιθανή ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή λείπουν κάποια ανταλλακτικά, μην τη χρησιμοποιήσετε και επιστρέψτε την στο κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε.

— Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.

- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό υγρό πανί και, εάν είναι απαραίτητο, λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Σκουπίστε με ένα στεγνό μαλακό πανί.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- | | |
|---|---|
| 1. Έξοδος αέρα | 8. Κάλυμμα φίλτρου (μη αφαιρούμενο) |
| 2. Ενδεικτική λυχνία (μπλε/πορτοκαλί/κόκκινο) | 9. Καλώδιο τροφοδοσίας με φικ |
| 3. Κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας | 10. Κύλινδρος για μπουκλές προς τα δεξιά |
| 4. Διακόπτης On/Off & ταχύτητα μωτέρ (0/1/2) | 11. Κύλινδρος για μπουκλές προς τα αριστερά |
| 5. Λαβή | 12. Βούρτσα λείανσης |
| 6. Άξονας για αναδίπλωση της συσκευής | 13. Συγκεντρωτής |
| 7. Είσοδος αέρα με φίλτρο | 14. Διαχυτής |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση και παραμένουν πολύ ζεστές για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη λειτουργία. Αγγίζετε τη συσκευή μόνο από τη λαβή. Κρατήστε τα εξαρτήματα μακριά από το σώμα ή το δέρμα του κεφαλιού σας και μην τα κρατάτε στα μαλλιά σας για πολλή ώρα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση του ακροφυσίου, κρατήστε τον θερμό αέρα μακριά από τα μάτια σας ή άλλα ευαίσθητα στη θερμότητα μέρη του σώματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα εξαρτήματα θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην τα αγγίζετε! Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος και να την αφήνετε να ψυχθεί εντελώς προτού αφαιρέσετε ή συναρμολογήσετε τα εξαρτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίζετε πάντα τα μαλλιά σας να είναι καθαρά και χωρίς κόμπους πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε πάντα ότι η συσκευή, η έξοδος αέρα, η είσοδος αέρα, το φίλτρο, το κάλυμμα φίλτρου και τα εξαρτήματα είναι καθαρά και ελεύθερα, π.χ. χνούδι, τρίχες ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και να διασφαλίσετε τη σωστή απόδοση, ελέγχετε τακτικά το φίλτρο και το κάλυμμα του φίλτρου για αποφράξεις και καθαρίζετε ανάλογα, εάν είναι απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν η δυσλειτουργία παραμένει, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μέχρι να ελεγχθεί και να επισκευαστεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση **0**.
- Συναρμολογήστε το κατάλληλο αξεσουάρ εκτελώντας μια ελαφριά περιστροφή προς τα αριστερά στην κύρια μονάδα, ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή.
- Για να αφαιρέσετε το αξεσουάρ, περιστρέψτε το αξεσουάρ προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το από την κύρια μονάδα.
- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
- Θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη θέση **1/2** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η θέση 1 παρέχει μέση ροή αέρα και η θέση 2 υψηλή ροή αέρα.
- Πατήστε αρκετές φορές το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Μπλε ένδειξη: Κρύος αέρας
 - Πορτοκαλί ένδειξη: Μεσαία θερμοκρασία
 - Κόκκινη ένδειξη: Υψηλή θερμοκρασία
 - Αναμμένο φως που αναβοσβήνει: Εναλλαγή μεταξύ κρύου αέρα - μέσης θερμοκρασίας - ζεστής θερμοκρασίας
- Η συσκευή διαθέτει λειτουργία που αλλάζει αυτόματα μεταξύ πολλών επιπέδων θερμοκρασίας χωρίς να πατήσετε το κουμπί ρύθμισης. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας.
- Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία, θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη θέση **0** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια για να ψυχθεί.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το πιστολάκι μαλλιών είναι εξοπλισμένο με γεννήτρια ιόντων, σχεδιασμένη για τη μείωση του στατικού ηλεκτρισμού.

Ίσιωμα των μαλλιών με τη βούρτσα λείανσης

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και ένταση αέρα.
- Χωρίστε τα μαλλιά σε ίσες τούφες, κατά προτίμηση πλάτους περίπου 5 εκ. και πάχους 5 χιλ.
- Κρατήστε τη συσκευή από τη λαβή με το ένα χέρι και την τούφα μαλλιών με το άλλο χέρι.
- Τοποθετήστε το εξάρτημα λείανσης σε επαφή με τα μαλλιά και στη συνέχεια σύρετέ το από τις ρίζες προς τις άκρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο λείανσης.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στις υπόλοιπες τούφες μαλλιών.
- Αφήστε τα μαλλιά να ψυχθούν προτού προχωρήσετε σε περαιτέρω χτένισμα και ίσιωμα.

Μπούκλες με τον κύλινδρο για μπούκλες

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και ένταση αέρα.
- Κρατήστε τη συσκευή από τη λαβή.
- Τυλίξτε μια τούφα μαλλιών (πάχους περίπου 5 cm, η τούφα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά παχιά) επάνω στον κύλινδρο για μπούκλες για περίπου 5 - 8 δευτερόλεπτα. Βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε τον κύλινδρο για μπούκλες στα μαλλιά σας για πολλή ώρα.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία σε όλα τα μαλλιά.
- Αφήστε τα μαλλιά να ψυχθούν πριν προχωρήσετε σε περαιτέρω styling.

Στέγνωμα και στύλινγκ μαλλιών με το δίχτυο ή το συγκεντρωτή

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά δεν είναι υπερβολικά βρεγμένα. Αφαιρέστε την υπερβολική υγρασία από τα μαλλιά σας με μια πετσέτα, εάν είναι απαραίτητο.
- Ξεμπερδέψτε τα μαλλιά και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τους κάποιο προστατευτικό θερμότητας.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε την υψηλή θερμοκρασία / ένταση αέρα για το στέγνωμα των μαλλιών- και, στη συνέχεια, τη χαμηλή θερμοκρασία / ένταση αέρα για το χτένισμα των μαλλιών.
- Για να στεγνώσετε τα μαλλιά, χωρίστε τα σε τμήματα και ξεκινήστε από την κάτω πλευρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να ψυχθεί εντελώς.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατσάλοσυρμα, ισχυρά χημικά, αλκαλικά, λειαντικά ή απολυμαντικά προϊόντα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνειά της.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά για να την καθαρίσετε. Προστατέψτε τα ηλεκτρικά μέρη από νερό ή υγρασία.
- Αφαιρέστε τυχόν τρίχες που παραμένουν στη συσκευή, ειδικά στο εξάρτημα.
- Καθαρίστε το φίλτρο και το κάλυμμα φίλτρου με ένα μαλακό υγρό πανί και, στη συνέχεια, σκουπίστε τα με ένα στεγνό μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα, εάν είναι απαραίτητο.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό υγρό πανί και, εάν είναι απαραίτητο, λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Σκουπίστε με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μόνο αφού στεγνώσει τελείως.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν από την αποθήκευση, φροντίστε πάντα να έχει ψυχθεί πλήρως η συσκευή.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, προστατευμένη από υγρασία και μακριά από παιδιά.



Το σύμβολο αυτό που υπάρχει πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι η συσκευή συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και δεν πρέπει να απορρίπτεται σε οικιακά απορρίμματα.

Πετάξτε τη συσκευή στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό θα ανακυκλωθεί με το σωστό τρόπο, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η ανακύκλωση υλικών βοηθά στη συντήρηση των φυσικών πόρων.



OPPBEVARER DENNE INFORMASJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.
VENNLIGST LES NØYE FØR ENHETEN BENYTTES.

ADVARSLER

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og over og personer med redusert fysisk, sensorisk og mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de har blitt gitt overvåking og instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene det kan innebære. ■ Barn skal ikke leke med produktet. ■ Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under oppsyn. ■ Dersom strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, serviceleverandøren eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. ■ Når apparatet brukes på et bad må det frakobles etter bruk, siden vann i nærheten utgjør en fare også når apparatet er slått av. ■ For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell driftsstrøm på maksimalt 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet. Spør installatøren om råd. ■ Ikke bruk denne enheten i et badekar, en dusj eller en tank fylt med vann. **ADVARSEL!** Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, bassenger eller andre kar som inneholder vann. ■ Fjern all emballasje før apparatet benyttes. Hold emballasjematerialet unna barn, det utgjør en risiko for svelging og kvelning. ■ Sørg for at merkespenningen som vises på merkelappen samsvarer med spenningen til strømforsyningen. ■ Ikke åpne huset under noen omstendigheter. Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer inn i noen åpninger på apparatet og ikke blokker luftventilene. ■ Beskytt apparatet mot varme. Ikke plasser i nærheten av varmekilder som komfyrer eller varmeapparater. ■ **ADVARSEL – RISIKO FOR ELEKTRISK STØT!** Ikke senk apparatet og støpselet i vann eller andre væsker. Ikke bruk apparatet med våte hender. ■ For å unngå overoppheting eller brann, må apparatet ikke tildekkes når det er slått på. ■ Ikke bruk hårspray, vannfordampere eller andre fordampere under bruk av apparatet. ■ Ikke plasser apparatet på kanten av servanter eller badekar. Skulle apparatet falle i vann, må det frakobles umiddelbart. Ikke grip ned i vannet for å hente apparatet. ■ Vær forsiktig for å unngå risiko for brannskader!



BESKRIVELSE

Dette apparatet er beregnet for tørking, styling, retting og krølling av hår med det respektive tilleggsutstyret. Ikke bruk apparatet på syntetisk eller svært vått hår, og ikke bruk det på kjæledyr.

Dette apparatet er kun ment for innendørs husholdningsbruk.

Ikke bruk apparatet til andre formål. Ethvert annet bruk kan føre til skader på apparatet, eiendom eller personskaade.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som følge av feil bruk eller manglende overholdelse av denne bruksanvisningen.

FØR DU TAR APPARATET I BRUK

ADVARSEL! Emballasjen er ikke et leketøy! La aldri barn leke med emballasjen, da dette medfører kvelningsfare ved svelging!

- Kontroller innholdet i esken for manglende deler eller transportskader. Dersom apparatet er skadet eller det mangler noen deler, må det ikke tas i bruk. Ta det med tilbake til din forhandler.
- All emballasje fjernes og oppbevares for fremtidig bruk.
- Rull ut strømledningen helt.
- Apparatet rengjøres med en myk og fuktig klut, og om nødvendig, litt mildt rengjøringsmiddel. Tørk av med en tørr, myk klut.

PRODUKTOVERSIKT

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Luftutløp | 8. Filterdeksel (ikke avtagbart) |
| 2. Indikasjonsslys (blå/oransje/rød) | 9. Strømkabel med plugg |
| 3. Temperaturkontrollknapp | 10. Høyre-krøllerull |
| 4. Av/På-bryter og motorhastighet (0/1/2) | 11. Venstre-krøllerull |
| 5. Håndtak | 12. Slettebørste |
| 6. Hengsel for å folde enheten | 13. Konsentrator |
| 7. Luftinntak med filter | 14. Diffuser |

INSTRUKSJONER FOR BRUK

ADVARSEL! Overflatene på produktet blir varme ved bruk og forblir varme en stund etter bruk. Berør apparatet kun ved håndtaket. Hold tilleggsutstyret på avstand fra kroppen og hodebunnen, og ikke ha dem i håret for lenge.



ADVARSEL! Ved bruk av dyse, holdes den varme luften borte fra øynene og andre varmesensitive kroppsdeler.

ADVARSEL! Tilleggsutstyret blir veldig varmt under drift. Ikke rør! Slå alltid av apparatet, koble det fra strømforsyningen og la det avkjøles helt før du fjerner og monterer tilleggsutstyret.

MERK: Sørg alltid for at håret ditt er rent og fritt for floker før du bruker apparatet.

MERK: Sørg alltid for at apparat, luftinntak, luftuttak, filter, filterdeksel og tilbehør er rene og fri for blokkering. For eksempel lo, hår eller andre objekter.

MERK: For å unngå overoppheting og sikre god ytelse, kontroller filter og filterdekselet for blokkering jevnlig, og rengjør om nødvendig.

MERK: Hvis feilen oppstår, kobles apparatet umiddelbart fra strømforsyningen. Vent noen sekunder, koble apparatet til strømforsyningen og slå det på igjen. Hvis feilen vedvarer, må ikke apparatet brukes før det er kontrollert og reparert av en kvalifisert elektriker.

- Sørg for at av/på-bryteren er i posisjon **0**.
- Monter tilbehøret ved å dreie det lett mot venstre på hovedenheten, avhengig av ønsket bruk.
- For å fjerne tilbehøret, dreier du tilbehøret til høyre og fjerner det fra hovedenheten.
- Kople apparatet til strømforsyningen.
- Sett på/av-bryteren i posisjon **1/2** for å slå på apparatet.
- Posisjon 1 gir middels luftstrøm, og posisjon 2 gir høy luftstrøm.
- Trykk flere ganger på temperaturkontrollknappen for å velge ønsket temperatur.
 - Blå indikator: Kald luft
 - Oransje indikator: Middels temperatur
 - Rød indikator: Høy temperatur
 - Blinkende lys: Veksling mellom kald luft - medium temperatur - varm temperatur
- Apparatet har en funksjon som automatisk varierer mellom flere temperaturnivåer uten at du trenger å trykke på kontrollknappen.
For å deaktivere funksjonen, trykk på temperaturkontrollknappen igjen.
- Når operasjonen er ferdig, settes på/av-bryteren til posisjon **0** for å slå av apparatet.
- Koble apparatet fra strømforsyningen. Plasser det på en varmebestandig overflate og la det avkjøles.
- **MERKNAD:** Denne hårføneren er utstyrt med en ionegenerator som er utviklet for å redusere statisk elektrisitet.

Utglatting av hår med glattebørsten

- Slå på apparatet. Angi ønsket temperatur og lufthastighet.
- Del håret i like tråder, gjerne ca. 5 cm bred og 5 mm tykt.
- Hold apparatet på håndtaket med en hånd og hårstrået med en annen hånd.
- Plasser glattemunnstykket mot håret, og før det deretter fra røttene og ut mot spissene. Gjenta prosessen til du oppnår ønsket nivå av glatting.
- Gjenta samme handling for de andre hårstråene.
- La håret avkjøles før du styler og retter det mer.

Hårkrølling med krøllespole

- Slå på apparatet. Angi ønsket temperatur og lufthastighet.
- Hold apparatet i håndtaket.
- Rull en hårstrå (ca. 5 cm bred, ikke for tykk) på krøllespolen i ca. 5–8 sekunder. Pass på å ikke ha krøllespolene i håret for lenge.
- Gjenta samme handling over alle hårstråene.
- La håret avkjøles før du styler det mer.

Tørking og styling av hår med diffusoren eller konsentratoren

- Sørg for at håret ikke er for vått. Klem overflødig fuktighet ut av håret med et håndkle om nødvendig.
- Vikle ut håret og påfør deretter litt varmebeskyttende middel på det.
- Det anbefales å stille inn høy temperatur / luftblåsing for tørking av håret; og deretter lav temperatur/luftblåsing for styling av håret.
- For å tørke håret, deler du håret i deler og tar et stykke fra den nederste delen.

RENGJØRING

- Før rengjøring, trekker du ut støpselet og lar apparatet avkjøles helt.
- Ikke rengjør apparatet med stålull, sterke kjemikalier, alkalier, slipende eller desinfiserende midler ettersom det kan skade apparatets overflate.
- Senk aldri produktet i vann eller andre væsker under rengjøring eller drift. Pass på at de

elektriske delene ikke blir våte eller fuktige.

- Fjern eventuelle hår som er igjen på apparatet og spesielt på tilleggsutstyret.
- Rengjør filteret og filterdekslet med en myk fuktig klut og tørk av dem med en tørr myk klut etterpå. Bruk en børste hvis nødvendig.
- Apparatet rengjøres med en myk og fuktig klut, og om nødvendig, litt mildt rengjøringsmiddel. Tørk av med en tørr, myk klut.
- Apparatet kan bare brukes igjen etter at det har tørket helt.

LAGRING

- Før lagring må du alltid sørge for at apparatet er helt avkjølt.
- Apparatet oppbevares på et kjølig, tørt sted, beskyttet mot fuktighet og utilgjengelig for barn.



Dette symbolet, vist på produktet eller på emballasjen, indikerer at dette produktet er i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU og at det ikke må avhendes sammen med husholdningsavfallet.

Det må leveres til et egnet innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for at dette produktet avhendes på en hensiktsmessig måte, bidrar du til å forhindre potensielle skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Resirkulering av materialer hjelper å bevare naturressursene.

FR : Ce produit est garanti par ABC DISTRIBUTION contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant la durée de garantie à partir de la date d'achat.

Si le produit devenait défectueux par rapport à ses spécifications d'origine au cours de la période de garantie (2 ans), une réparation ou un remplacement du produit pourrait être proposé sous réserve de l'envoi du produit défectueux et d'une preuve d'achat mentionnant obligatoirement la date à laquelle le produit a été acheté aux coordonnées suivantes :

EN: This product is guaranteed by ABC DISTRIBUTION against any manufacturing or physical defect for the length of the guarantee from the date of purchase.

If the product becomes faulty with respect to its original specifications during the guarantee period (2 years), a reparation or replacement product could be offered subject to the faulty product and proof of purchase, which must mention the date of purchase, being sent to the following address:

PL: Produkt ten objęty jest gwarancją ABC DISTRIBUTION, w zakresie wszelkich wad produkcyjnych lub materiałowych, przez okres trwania gwarancji, począwszy od daty zakupu.

W razie, gdyby produkt wykazywał wadliwość w stosunku do swoich oryginalnych właściwości w okresie gwarancji (2 lata), może zostać zaproponowana naprawa lub wymiana produktu, pod warunkiem przesłania wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu z wyszczególnioną obowiązkowo datą dokonania zakupu, z następującymi danymi:

NL: Dit product wordt door ABC DISTRIBUTION gewaarborgd tegen elke fabricage- of materiaalfout die zich voordoet gedurende de looptijd van de waarborg vanaf de aankoopdatum.

Indien het product gedurende de waarborgperiode (2 jaar) defect zou raken ten aanzien van de oorspronkelijke specificaties ervan, zou een reparatie of een vervanging van het product kunnen worden voorgesteld, onder voorbehoud van het verzenden van het defecte product en van een aankoopbewijs waarop verplicht de datum vermeld dient te staan waarop het product werd gekocht, en dit naar de volgende adresgegevens:

IT: Il presente prodotto è garantito da ABC DISTRIBUTION contro qualsiasi difetto di fabbricazione o materiale per tutto il periodo della garanzia a partir e dalla data di acquisto.

Se il prodotto divenisse difettoso rispetto alle specifiche tecniche di origine, durante il periodo coperto dalla garanzia (2 anni), è possibile eseguire una riparazione o una sostituzione previo invio del prodotto difettoso e della prova di acquisto relativa che riporti la data in cui il prodotto è stato acquistato ai seguenti indirizzi:

ES: Este producto está garantizado por ABC DISTRIBUTION contra cualquier defecto de fabricación o de material durante el periodo de vigencia de la garantía a partir de la fecha de compra.

Si durante el periodo de vigencia de la garantía (2 años), el producto se volviera defectuoso con respecto a las especificaciones de origen, se podría realizar la reparación o la sustitución del mismo a condición de que se envíe dicho producto defectuoso, junto con un justificante de compra en el que se mencione obligatoriamente la fecha en la que se ha adquirido el producto, a la siguiente dirección:

PT: Este produto é garantido por ABC DISTRIBUTION contra qualquer defeito de fabricação ou de material durante o período de validade da garantia a partir da data de compra.

Se, durante o período de validade da garantia (2 anos), o produto se tornara defeituoso em relação às especificações de origem, seria possível realizar uma reparação ou a substituição deste produto desde que o produto defeituoso seja enviado, junto com um comprovativo de compra onde se mencione obrigatoriamente a data em que foi adquirido o produto, ao endereço seguidamente indicado:

DE: ABC DISTRIBUTION garantiert dieses Produkt gegen alle Fabrikations- oder Materialfehler während der Laufzeit der Garantie ab dem Einkaufsdatum.

Wenn das Produkt während der Garantiezeit (2 Jahre) im Vergleich zu seinen originalen Spezifikationen schadhaft wird, kann es vorbehaltlich seiner Einsendung an die folgenden Adressen und eines Kaufbelegs mit dem Datum, an dem das Produkt gekauft wurde, repariert oder ersetzt werden:

تضمن شركة **ABC DISTRIBUTION** هذا المنتج ضد العيوب التي تظهر في المواد أو التصنيع، وذلك خلال مدة الضمان التي تسري بداية من تاريخ الشراء.

وفي حالة ظهور عيوب ذات صلة بالمواد/الصفات الأصلية للمنتج خلال فترة الضمان (سنتين)، يمكن إصلاح المنتج أو استبداله بشرط إرسال المنتج المعيب وسند الشراء الذي يحتوي بشكل ملزم على تاريخ الشراء وذلك على العنوانين التالية:

SE: Denna produkt har en garanti från ABC DISTRIBUTION mot alla tillverknings- eller materialfel under garantiperioden från och med inköpsdatumet.

Om det uppstår ett fel med produkten i motsatts till de ursprungliga specifikationerna under garantiperioden (2 år), kan en reparation eller byte av produkten erbjudas. Detta gäller förutsatt att den defekta produkten skickas in med inköpsbevis, på vilket det framgår när produkten köptes, till följande adress :

RO: Acest produs este garantat de ABC DISTRIBUTION pentru orice defect de fabricație sau de material, pe durata garanției, începând de la data achiziționării.

În cazul în care produsul se defectează în raport cu specificațiile sale originale în timpul perioadei de garanție (2 ani), clientului i se poate propune repararea sau înlocuirea acestuia, cu condiția să trimită produsul defect la una dintre adresele de mai jos, împreună cu o dovadă a achiziționării, pe care să fie menționată în mod obligatoriu data la care a fost cumpărat produsul:

DK: ABC DISTRIBUTION garanterer dette produkt mod fabrikations- eller materialefejl under hele garantiperioden fra købsdatoen.

Skulle produktet få en defekt i forhold til dets oprindelige specifikationer inden for garantiperioden på 2 år, ville det kunne repareres eller erstattes på betingelse af, at det defekte produkt samt en købsdokumentation, hvoraf købsdatoen skal fremgå, til de følgende adresser :

FI: Tämän tuotteen takuun antaja on ABC DISTRIBUTION. Takuun piiriin kuuluvat kaikki tuotteen valmistamisen tai valmistusmateriaaliin liittyvät virheet takuun kattamalta ajanjaksolta, alkuen ostohetkestä.

Mikäli tuote vioittuu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa nähden takuun kattamana aikana (2 vuotta), voidaan tuote korjata tai vaihtaa sillä ehdolla, että vaurioitunut tuote ja etenkin kuitti, josta ilmenee tuotteen ostopäivä, lähetetään seuraavaan osoitteeseen :

SL: Garancija družbe ABC DISTRIBUTION jamči, da ta izdelek ne vsebuje napak zaradi neustrezne izdelave ali napak v materialu, in sicer v obdobju trajanja garancije od datuma nakupa.

Če je v obdobju trajanja garancije (2 leti) pri izdelku prišlo do okvare glede na njegove izvirne tehnične lastnosti, vam je lahko zagotovljeno popravilo ali zamenjava izdelka pod pogojem, da okvarjeni izdelek skupaj z dokazilom o nakupu, kjer je nujno viden datum nakupa izdelka, pošljete na spodaj navedeni naslov :

GR: Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο από την ABC DISTRIBUTION έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ή φυσικού ελαττώματος για τη διάρκεια της εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν το προϊόν καταστεί ελαττωματικό σε σχέση με τις αρχικές του προδιαγραφές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης (2 χρόνια), η επιδιόρθωση ή αντικατάστασή του παρέχεται υπό τον όρο της επίδειξης του ελαττωματικού προϊόντος και της απόδειξης αγοράς, η οποία πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, και να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

NO: Dette produktet er garantert av ABC DISTRIBUTION mot enhver produksjons- eller fysisk defekt gjennom garantien fra kjøpsdatoen.

Hvis produktet blir defekt i forhold til de originale spesifikasjonene i løpet av garantiperioden (2 år), kan et reparasjons- eller erstatningsprodukt tilbys forutsatt at det defekte produktet og et kjøpsbevis som viser kjøpsdatoen sendes til følgende adresse:

REGULATION 2023/826

COUNTRY	ECODESIGN REQUIREMENTS
 Ecodesign requirement	POWER STANDBY-MODE : N/A POWER OFF-MODE: 0,00W
 Exigence écoconception	PUISSANCE MODE EN VEILLE : N/A PUISSANCE MODE EN ARRÊT : 0,00W
 WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU	ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA : N/A ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE WYŁĄCZENIA: 0,00W
 EISEN INZAKE ECOLOGISCH ONTWERP	VERMOGEN STANDBY-STAND : N/A VERMOGEN UITSTAND : 0,00W
 SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE ECO-COMPATIBILE	CONSUMO DI ENERGIA IN MODO STAND-BY : N/A CONSUMO DI ENERGIA IN MODO SPENTO : 0,00W
 REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO	CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO PREPARADO : N/A CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DESACTIVADO : 0,00W
 REQUISITOS DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA	POTÊNCIA MODO DE ESPERA : N/A POTÊNCIA MODO DESLIGADO : 0,00W
 ÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME IM BEREITSCHAFTSZUSTAND : N/A LEISTUNGS-AUFNAHME IM AUS-ZUSTAND : 0,00W
 CERINȚE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ	PUTEREA CONSUMATĂ ÎN MODUL STANDBY : N/A PUTEREA CONSUMATĂ ÎN MODUL OPRIT : 0,00W
 KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN	EFFEKTFORBRUG I STANDBY-TILSTAND : N/A EFFEKTFORBRUG I SLUKKET TILSTAND : 0,00W
 EKOLOGISTA SUUNNITELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET	TEHONKULUTUS VALMIUSTILASSA : N/A TEHONKULUTUS POIS PÄÄLTÄ -TILASSA: 0,00W
 ZAHTEVE ZA OKOLJSKO PRIMER-NO ZASNOVO	PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V STANJU PRIPRAVLJENOSTI : N/A PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V STANJU IZKLOPA : 0,00W

EN COUNTRY / BUYING AREA	EN DELIVERY ADDRESS FOR AFTER-SALES SERVICE
<p>FR PAYS / ZONE D'ACHAT</p> <p>PL KRAJ / STREFA ZAKUPU</p> <p>NL LAND / REGIO VAN AANKOOP</p> <p>IT PAESE/AREA D'ACQUISTO</p> <p>ES PAÍS / ZONA DE COMPRA</p> <p>PT PAÍS / ZONA DE COMPRA</p> <p>DE LAND / EINKAUFSZONE الضمان : البلد / منطقة الشراء</p> <p>SE LAND / INKÖPSOMRÅDE</p> <p>RO ȚARA / ZONA DE ACHIZIȚIONARE</p> <p>DK KØBSLANDE / -OMRÅDER</p> <p>FI MAA / MAANTITEELLINEN ALUE, JOLTA TUOTE OSTETTU</p> <p>SL DRŽAVA / OBMOČJE NAKUPA</p> <p>GR Χώρα / περιοχή αγοράς</p> <p>NO LAND / KJØPSOMRÅDE</p>	<p>FR ADRESSE DE RETOUR POUR SERVICE APRES-VENTE</p> <p>PL ADRES WYSŁKOWY DO OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ</p> <p>NL VERZENDADRES VAN DE DIENST NA VERKOOP</p> <p>IT INDIRIZZO DI INVIO PER SERVIZIO POST VENDITA</p> <p>ES DIRECCIÓN DE ENVÍO PARA EL SERVICIO DE POSVENTA</p> <p>PT ENDEREÇO DE ENVIO PARA O SERVIÇO PÓS-VENDA</p> <p>DE ADRESSE DES KUNDENDIENSTES الضمان عنوان الإرسال بالنسبة لخدمة ما بعد البيع</p> <p>SE ADRESS TILL EFTERFÖRSÄLJNINGSSERVICE</p> <p>RO ADRESĂ DE EXPEDIERE SERVICIU POST-VÂNZARE</p> <p>DK EFTERSALGSSERVICENS ADRESSER</p> <p>FI TUOTTEEN TAKUUHUOLTOPISTEIDEN OSOITE</p> <p>SL NASLOV ZA STORITVE PO NAKUPU</p> <p>GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ</p> <p>NO LEVERINGSADRESSE FOR ETTERSALGSSERVICE</p>
<p>FRANCE</p> <p>UNITED KINGDOM</p> <p>HOLLANDI</p> <p>ITALIA</p> <p>ESPAÑA</p> <p>PORTUGAL</p> <p>DEUTSCHLAND</p> <p>الدول العربية</p> <p>ROMÂNIA</p> <p>SVERIGE</p> <p>DANMARK</p> <p>SUOMI</p> <p>SLOVENIJA</p> <p>Ελλάδα</p> <p>NORGE</p>	<p>ABC DISTRIBUTION</p> <p>3 AVENUE DES VIOLETTES</p> <p>ZAC DES PETITS CARREAUX</p> <p>94386 – BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX</p> <p>FRANCE</p>
<p>POLSKA</p>	<p>ABCOSMETIQUE POLSKA</p> <p>SP.ZO.O</p> <p>UL. TRAUGUTTA 3/12</p> <p>00-067 WARSZAWA</p> <p>POLSKA</p>

FR: IMPORTÉ PAR / EN: IMPORTED BY / PL: IMPORT / NL: GEÏMPORTEERD DOOR /
 IT: IMPORTATO DA / ES: IMPORTADO POR / PT: IMPORTADO POR / DE: IMPORTIERT
 DURCH / تم استيراده من قبل / SE: IMPORTERAD AV / RO: IMPORTATOR / DK:
 IMPORTERET AF / FI: MAAHANTUOJA / SL: UVOZNIK / GR: ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ / NO:
 IMPORTERT AV



ABC DISTRIBUTION
 3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
 94386 Bonneuil sur Marne Cedex
 France