


ESPRIT GENTLEMAN  
*The*  
**Barb'XPERT**

by

FRANCK  
**PROVOST**  
PARIS

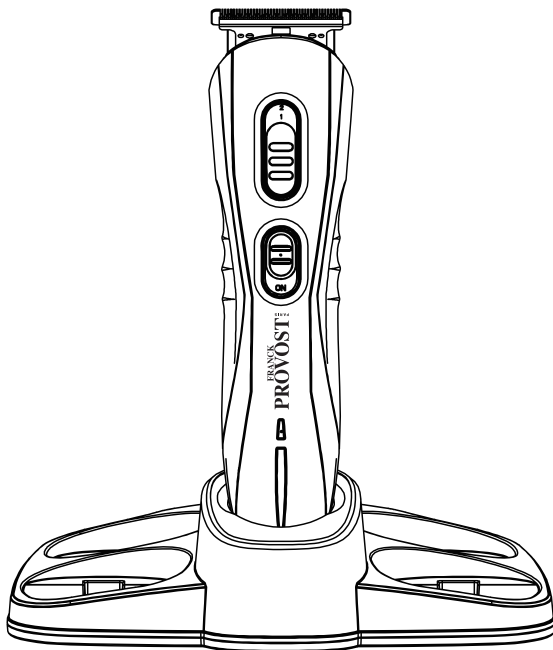

FPH-001

5 IN 1 RECHARGEABLE SET  
TONDEUSE MULTIFONCTIONS 5 EN 1 RECHARGEABLE  
**INSTRUCTION MANUAL p2 / MANUEL D'UTILISATION p4**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**Read all instructions before using this appliance.**

## DANGER

**To reduce the risk of electric shock:**

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from receptacle.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Unplug this appliance before cleaning.

## WARNING

**To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

1. An appliance shall never be left unattended when plugged in.
2. This appliance is not to be intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return this appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use this appliance with a damaged or broken comb, as it has the potential to result in facial injury.
10. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to off position (e.g. "0") then remove plug from outlet.
11. This appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
12. The battery used in this product may present a fire or chemical hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.

## WARNING

13. The appliance **must** be kept the appliance dry.
14. The battery **must** be removed from the appliance before it is scrapped.
15. The appliance **must** be disconnected from the supply mains when removing the battery.
16. The battery is to be disposed of safely.
17. **Oil bottle** : Keep out of reach of children. Do not apply to eyes. Dispose of properly when empty.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS


## IMPORTANT :

**The power plug contains a transformer.**

**Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.**

### PARTS IDENTIFICATION

1. Switch
2. Cover
3. U blade
4. T blade
5. Design trimmer
6. Nose hair trimmer
7. Foil shaver
8. Oil
9. Charging stand
10. 5, 6, 7, 8mm U blade comb
11. T blade 3mm comb
12. T blade 6mm comb
13. T blade 9mm comb
14. T blade 12mm comb
15. Brush
16. Adaptor
17. Fine adjustment pusher
18. Charging LED

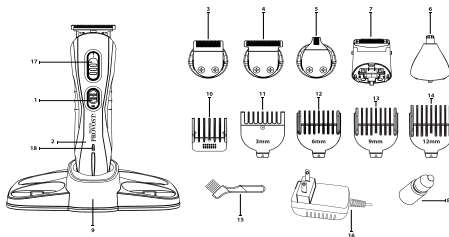


## CHARGING THE APPLIANCE

### WARNING :

For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance (model : KH6-030060US).

- Charge the appliance fully before the first use and after a long period of disuse.
  - While charging, the charging light is red.
  - It takes 8 hours to charge the appliance fully and it then has a battery life of approx 45min.
1. Push the fixed plate "1" to the "unlocked" position.
  2. Insert the adaptor "2" then push to the "locked" position and lock the adaptor in place.
  3. Plug the adaptor into the mains.
  4. Place the appliance on the charging base.
5. Once charging is complete, unplug the adaptor from the wall socket.

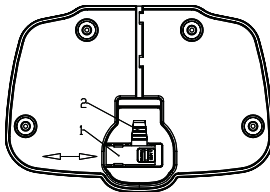

## OPERATING INSTRUCTIONS

### TO BEGIN

- Make sure that the appliance is switched off before changing the clipping heads and accessories.
- To attach a head, adjust the bottom of the accessory on the appliance and interlock until you hear a click.
- To remove a head, hold the appliance's handle with one hand and remove the head with the other hand by pushing it upwards.
- If you are using the appliance for the first time, please be careful: do not make any fast movements; uniform movements are recommended.

### USING THE GUIDE COMBS

- The cutting height indicated on the guide combs is given in mm and corresponds to the hair length after cutting.
- Tip : start by cutting using a high cutting height and gradually reduce the cutting height until you achieve the desired result. The guide comb guarantees a uniform cutting height.
- **IMPORTANT :** always position the guide comb BEFORE turning the appliance on and always turn the appliance off before changing the guide comb.
- Place the guide comb on the edges of the blades, then push on the back of the guide comb until you hear a click. To remove, detach the back of the guide comb, then remove it.

### PRECISION ADJUSTMENT BUTTON

- The precision adjustment button and its three positions allows extremely light adjustment for a precise cut.
  - The appliance is on the shortest setting when the number 3 is visible under the button.
  - To increase the cutting height from 0.5mm to 1mm, slide the button downwards so that the number 2 is visible above the button.
  - To increase the cutting height to 2mm, slide the button downwards so that numbers 1 and 2 are visible above the button.
- NOTE : the precision adjustment can only be used with the U blade and the T blade.

### USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Regular maintenance of the blades will keep the appliance in an optimum conditions.
- Make sure that the appliance is switched off and unplugged.
- Remove the guide comb and clean it using the cleaning brush provided.
- Brush the blades carefully using the cleaning brush to remove any hair.
- Turn your appliance on and carefully add a few drops of lubricating oil to the blades. Wait for a few seconds, then turn the appliance off and remove any excess oil using a dry cloth. Only use the oil supplied in the kit: this has been specially formulated for the appliance.

### HOW TO REMOVE THE BATTERY

- Note : we advise that you have the rechargeable battery removed by a professional.
- Only remove the rechargeable battery when you are intending to discard the appliance.
  - Unplug the appliance from the mains. Make sure that the battery is fully discharged when you remove it.
  - 1. Check if there are screws in the front or back of the appliance. If there are, remove it.
  - 2. Remove the appliance's front and/or rear panel using a screwdriver.
  - 3. If necessary, remove the screws and/or additional parts until you can see the printed circuit board with the rechargeable battery. If necessary, cut the wires to separate the printed circuit board and the rechargeable battery from the appliance.

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped;
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- The battery is to be disposed of safely.

## GUARANTEE

This product is guaranteed by ABC DISTRIBUTION against any manufacturing or physical defect for the length of the guarantee from the date of purchase. This product is provided with accessories which are not covered by the warranty. If the product becomes faulty with respect to its original specifications during the guarantee period (2 years), a repair or replacement product could be offered subject to the faulty product and proof of purchase, which must mention the date of purchase, being sent to the following address :

**ABC Distribution**  
3 avenue des Violettes  
ZAC des Petits Carreaux  
94366 - Bonneuil-sur-Marne Cedex  
France

Model FPH-001



# CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité de base suivantes :

Lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

## DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique :

1. Ne pas tenter de récupérer un appareil tombé à l'eau. Le débrancher immédiatement.
2. Ne pas utiliser en prenant son bain ou sa douche.
3. Ne pas placer, ranger ou recharger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
4. Sauf lorsqu'il est en train de recharger, toujours débrancher cet appareil de la prise murale immédiatement après utilisation.
5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

## MISE EN GARDE

Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il est branché.
2. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou si le bloc d'alimentation a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de services autorisé pour qu'il soit examiné et réparé.
5. Garder le cordon à distance des surfaces chauffées.
6. Garder les ouvertures d'air exemptes de peluches, de cheveux et d'objets similaires.
7. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans les endroits où on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou les endroits où l'on administre de l'oxygène.
9. Ne pas utiliser cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé, car il pourrait provoquer des blessures au visage.
10. Toujours retirer la fiche à l'appareil avant de brancher à la prise électrique. Pour débrancher, placer tous les interrupteurs à la position d'arrêt (ex. "0").
11. Utiliser seulement le cordon d'alimentation spécial fourni avec l'appareil.
12. La pile qui se trouve dans cet appareil peut causer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas utilisée de manière adéquate. Ne pas désassembler ou exposer la pile à des températures supérieures à 100°C (212°F).

## AVERTISSEMENT

13. Garder l'appareil au sec.
14. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci de soit mis au rebut.
15. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation avant le retrait de la batterie.
16. La batterie doit être éliminée de façon sûre.
17. Rincer d'huile : Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas mettre dans les yeux. Jeter à la poubelle lorsque le contenant est vide.


# CONSERVER CES DIRECTIVES

## IMPORTANT :

Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Ne pas essayer de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.

### IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. Bouton marche / arrêt
2. Coque
3. Lame U
4. Lame T
5. Lame de précision
6. Tondeuse nez et oreilles
7. Tête rasoir à grille
8. Huile
9. Socle de charge
10. Sabot 5, 6, 7, 8mm pour lame U
11. Sabot 3mm
12. Sabot 6mm
13. Sabot 9mm
14. Sabot 12mm
15. Brossette de nettoyage
16. Adaptateur
17. Boulon réglage précision
18. Témoin de charge lumineux

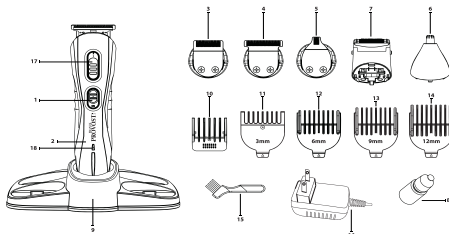


## RECHARGE DE L'APPAREIL

# MISE EN GARDE :

Pour les opérations de charge de la batterie, n'utilisez que l'adaptateur fourni avec cet appareil (modèle : KH6-93066005).

- Charger l'appareil entièrement avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation.
- Pendant la charge, le voyant de charge devient rouge.
- La charge complète de l'appareil s'effectue en 8h et offre une autonomie de 45min environ.
- 1- Pousser la plaque fixe "1" sur la position "débloquée" (UNLOCK).
- 2- Placer l'adaptateur "2" dedans, puis pousser sur la position "bloquée" (LOCK) et bloquer l'adaptateur.
- 3- Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.
- 4- Placer l'appareil dans le socle de charge.
- 5- Une fois la charge terminée, débrancher l'adaptateur de la prise murale.

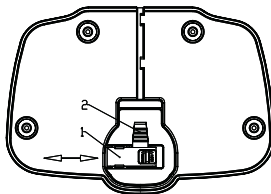

## CONSIGNES D'UTILISATION

### POUR COMMENCER

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de changer les têtes tondeuses et d'accessoires.
- Pour placer une tête, enfiler le bas de l'accessoire sur l'appareil et emboîter toute la tête jusqu'au clic.
- Pour retirer une tête, tenir la poignée de l'appareil dans une main et enlever la tête avec l'autre main en la poussant vers le haut.
- Si vous utilisez la tondeuse pour la première fois, soyez prudents : n'effectuez pas de mouvements rapides mais des mouvements uniformes, tout en douceur.

### UTILISATION DES SABOTS

- La hauteur de coupe indiquée sur les sabots est indiquée en mm et correspond à la hauteur de poils obtenue après la coupe.
- Conseil : commencez par tondre à une grande hauteur de coupe et réduisez progressivement la hauteur de coupe jusqu'à ce que vous ayez atteint le résultat souhaité. Le sabot garantit une hauteur de coupe égale.
- IMPORTANT : placez toujours le sabot AVANT d'allumer la tondeuse, et éteignez toujours la tondeuse pour changer de sabot.
- Placez d'abord le sabot sur les bords des lames de la tondeuse puis appuyez sur l'arrière du sabot jusqu'au clic. Pour le retirer, déplacez d'abord l'arrière du sabot puis le soulever.

### BOUTON REGLAGE PRECISION

- Le bouton réglage précision et ses trois positions permettent un réglage très fin pour une coupe précise.
  - La tondeuse est réglée au plus court lorsque le chiffre 3 est visible sous le bouton.
  - Pour augmenter la hauteur de coupe de 0,5mm à 1mm, glissez le bouton vers le bas afin que le chiffre 2 soit visible au-dessus du bouton.
  - Pour augmenter la hauteur de coupe jusqu'à 2mm, glissez le bouton vers le bas afin que les chiffres 1 et 2 soient visibles au-dessus du bouton.
- NOTE: le réglage précision est uniquement utilisable avec la lame U et la lame L.

### ENTRETIEN

- Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.
- Retirez le sabot et nettoyez-le à l'aide de la brosselette de nettoyage fournie.
- Brossez soigneusement les lames à l'aide de la brosselette de nettoyage pour éliminer les poils.
- Alimenez votre tondeuse et déposez avec soin quelques gouttes de l'huile lubrifiante sur les lames. Attendez quelques secondes puis étendez la tondeuse pour ensuite éponger l'éventuel excès d'huile à l'aide d'un chiffon sec. Veillez à utiliser exclusivement l'huile fournie dans le kit: celle-ci a été formulée spécialement pour la tondeuse.

### RETRAIT DE LA BATTERIE

Remarque: nous conseillons de faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.

Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous mettez l'appareil au repos. Débranchez l'appareil de la prise secteur. Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée lorsque vous la retirez.

1. Vérifiez si des vis sont présentes à l'arrière ou à l'avant de l'appareil. Si c'est le cas, enlevez-les.
2. Enlevez le panneau avant et/ou arrière de l'appareil avec un tournevis.
3. Si nécessaire, enlevez également les vis et/ou parties supplémentaires jusqu'à ce que vous voyiez le circuit imprimé avec la batterie rechargeable.

Si nécessaire, coupez les fils pour séparer le circuit imprimé et la batterie rechargeable de l'appareil.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci de soit mis au repos;
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation avant le retrait de la batterie;
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Modèle FPH001



## GARANTIE

Ce produit est garanti par ABC DISTRIBUTION contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant la durée de garantie à partir de la date d'achat. Ce produit est fourni avec des accessoires susceptibles de s'user non couverts par la garantie. Si le produit devenait défectueux par rapport à ses spécifications d'origine au cours de la période de garantie (2 ans), une réparation ou un remplacement du produit pourrait être proposé sous réserve de l'envoi du produit défectueux et d'une preuve d'achat mentionnant obligatoirement la date à laquelle le produit a été acheté aux coordonnées suivantes :

ABC Distribution  
3 avenue des Violettes  
ZAC des Petits Carreaux  
94386 - Bonneuil-sur-Marne Cedex  
France



ESPRIT GENTLEMAN  
*The*  
*Barb'XPERT*  
by : FRANCK  
**PROVOST**  
PARIS

