


ESPRIT GENTLEMAN
The Barb'XPERT

by

FRANCK
PROVOST
PARIS

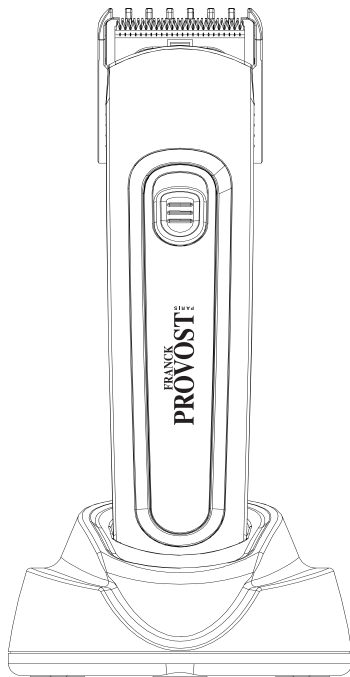

FPH-004

RECHARGEABLE BEARD TRIMMER
TONDEUSE BARBE RECHARGEABLE
INSTRUCTION MANUAL p2 / MANUEL D'UTILISATION p4

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from receptacle.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. An appliance shall never be left unattended when plugged in.
2. This appliance is not to be intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or comb, as it has the potential to result in facial injury.
10. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to off position (e.g. "0") then remove plug from outlet.
11. This appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
12. The battery used in this product may present a fire or chemical hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.

WARNING

- Keep the appliance dry.
14. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
 15. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
 16. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to off position (e.g. "0") then remove plug from outlet.
 17. **Oil bottle**
Keep out of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of properly when empty.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT :

The power plug contains a transformer.
Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

PARTS IDENTIFICATION

1. On/Off button
2. U blade
- 3, 4, 5, 6, 7 mm for U blade.
4. Lubricating oil
5. Charging base
6. Adapter

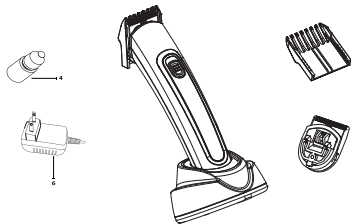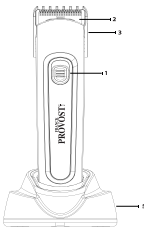

CHARGING THE APPLIANCE

WARNING

For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance (model : KH6-0306005).

- Charge the appliance fully before the first use and after a long period of disuse.
- While charging, the charging light is red.
- It takes 8 hours to charge the appliance fully and it then has a battery life of approx 45min.
- Plug the small plug into the charging base.
- Plug the adaptor into the mains.
- Place the appliance on the charging base.
- Once charging is completed, unplug the adaptor from the wall socket.

OPERATING INSTRUCTIONS

TO BEGIN

- Make sure that the appliance is switched off before removing or installing the head or before attaching the guide comb.
- To attach a head, adjust the bottom of the accessory on the appliance and interlock until you hear a click.
- To remove the head, hold the appliance's handle with one hand and remove the head with the other hand by pushing it upwards.
- If you are using the appliance for the first time, please be careful: do not make any fast movements; uniform movements are recommended.

USING THE GUIDE COMB

- The cutting height indicated on the guide comb is given in mm and corresponds to the hair length after cutting.
- Tip : start by cutting using a high cutting height and gradually reduce the cutting height until you achieve the desired result. The guide comb guarantees a uniform cutting height.
- **IMPORTANT** : always position the guide comb BEFORE turning the appliance on and always turn the appliance off before changing the guide comb.
- Place the guide comb on the edges of the appliance's blades, then push on the back of the guide comb until you hear a click. To remove, detach the back of the guide comb, then remove it.

TO THIN OUT AND TAPER YOUR BEARD/MUSTACHE

- Attach the adjustable guide comb to the trimmer's blade and select the desired length by sliding the guide comb upwards or downwards.
- Once you have set the adjustable guide comb to the desired length, switch the trimmer on.
- Place the guide comb's flat top against the skin.
- Complete movements towards the edge of your beard/moustache to size it according to your preferences in the different areas of your face and movements towards the outside of your beard at neck level.

TRIMMING YOUR SIDEBURNS

Start with the edges of the sideburns and, with the blades of the trimmer pushed gently against your skin, move the appliance towards the outer edges of the sideburns to size them according to your preferences.

TO TRIM YOUR NECK

- Note: you will need a mirror to do this if you are alone.
- Remove the adjustable guide comb from the appliance. Use your fingers to remove the hair from the neck. Your index finger should cover the roots of the hair you want to remove to prevent any accidental cutting with the trimmer.
- With your other hand, hold the trimmer at the base of your neck with the blades facing upwards and move the trimmer up along the length of your neck until it comes into contact with your finger covering the roots of the hair at the base of your head. Make sure that you move the appliance slowly when doing this and hold the roots of the hair at the base of your head away from the trimmer.

TIPS FOR ACHIEVING THE BEST RESULTS

Beard, moustache and sideburn hair must be dry. Avoid applying lotion using the trimmer.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Regular maintenance of the blades will keep the appliance in an optimum condition.
- Make sure that the appliance is switched off and unplugged.
- Remove the guide comb and clean it using the cleaning brush provided.
- Brush the blades carefully using the cleaning brush to remove any hair.
- Turn your appliance on and carefully add a few drops of lubricating oil to the blades. Wait for a few seconds, then turn the appliance off and remove any excess oil using a dry cloth.
- Only use the oil supplied in the kit: this has been specially formulated for the appliance.

HOW TO REMOVE THE BATTERY

Note : we advise that you have the rechargeable battery removed by a professional.

Only remove the rechargeable battery when you are intending to discard the appliance.

Unplug the appliance from the mains. Make sure that the battery is fully discharged when you remove it.

1. Check if there are screws in the front or back of the appliance. If there are, remove it.
 2. Remove the appliance's front and/or rear panel using a screwdriver.
 3. If necessary, remove the screws and/or additional parts until you can see the printed circuit board with the rechargeable battery. If necessary, cut the wires to separate the printed circuit board and the rechargeable battery from the appliance.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
 - The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
 - The battery is to be disposed of safely.

Model FPH-004



GUARANTEE

This product is guaranteed by ABC DISTRIBUTION against any manufacturing or physical defect for the length of the guarantee from the date of purchase. This product is provided with accessories which are not covered by the warranty. If the product becomes faulty with respect to its original specifications during the guarantee period (2 years), a repair or replacement product could be offered subject to the faulty product and proof of purchase, which must mention the date of purchase, being sent to the following address :

ABC Distribution
3 avenue des Violettes
ZAC des Petites Carreaux
94386 - Bonneuil-sur-Marne Cedex
France

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité de base suivantes:
Lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique:

1. Ne pas tenter de récupérer un appareil tombé à l'eau. Le débrancher immédiatement.
2. Ne pas utiliser en prenant son bain ou sa douche.
3. Ne pas plonger, ranger ou recharger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
4. Sauf lorsqu'il est en train de recharger, toujours débrancher cet appareil de la prise murale immédiatement après utilisation.
5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

MISE EN GARDE

Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il est branché.
2. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions précises concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou si le bloc d'alimentation a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de services autorisé pour qu'il soit examiné et réparé.
5. Garder le cordon à distance des surfaces chauffées.
6. Garder les ouvertures d'air exemptes de peluches, de cheveux et d'objets similaires.
7. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans les endroits où on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou les endroits où l'on administre de l'oxygène.
9. Ne pas utiliser cet appareil avec un peigne ou une lame endommagé ou cassé, car il pourrait provoquer des blessures au visage.
10. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher à la prise électrique. Pour débrancher, placer tous les interrupteurs à la position d'arrêt (ex : "0"), puis retirer la fiche de la prise.
11. Utiliser seulement le cordon d'alimentation spécial fourni avec l'appareil.
12. La pile qui se trouve dans cet appareil peut causer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas utilisée de manière adéquate. Ne pas désassembler ou exposer la pile à des températures supérieures à 100°C (212°F).

AVERTISSEMENT

13. Garder l'appareil au sec.
 14. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
 15. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation avant le retrait de la batterie.
 16. La batterie doit être éliminée de façon sûre.
 17. Flacon d'huile
- Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas mettre dans les yeux. Jeter à la poubelle lorsque le contenant est vide.


CONSERVER CES DIRECTIVES

IMPORTANT

Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Ne pas essayer de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Lame U
3. Sabot 3, 4, 5, 6, 7 mm pour lame U.
4. Huile lubrifiante
5. Socle de charge
6. Adaptateur

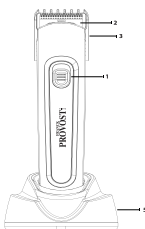

RECHARGE DE L'APPAREIL

MISE EN GARDE :

Pour les opérations de charge de la batterie, n'utilisez que l'adaptateur fourni avec cet appareil (modèle : KH6-0306005).

- Charger l'appareil entièrement avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation.
- Pendant la charge, le voyant de charge devient rouge.
- La charge complète de l'appareil s'effectue en 8h et offre une autonomie de 45min environ.
- Brancher la petite fiche sur la base de la recharge.
- Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.
- Placer l'appareil dans le socle de charge.
- Une fois la charge terminée, débrancher l'adaptateur de la prise murale.

CONSIGNES D'UTILISATION

POUR COMMENCER

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de changer les lames tondeuses et d'accessoires.
- Pour placer une tête, ajuster le bas de l'accessoire sur l'appareil et embolter toute la tête jusqu'au clic.
- Pour retirer une tête, tenir la poignée de l'appareil dans une main et enlever la tête avec l'autre main en la poussant vers le haut.
- Si vous utilisez la tondeuse pour la première fois, soyez prudents : n'effectuez pas de mouvements rapides mais des mouvements uniformes, tout en douceur.

UTILISATION DU SABOT

- La hauteur de coupe indiquée sur le sabot est indiquée en mm et correspond à la hauteur de poils obtenue après la coupe.
- Conseil : commencez par tondre à une grande hauteur de coupe et réduisez progressivement la hauteur de coupe jusqu'à ce que vous ayez atteint le résultat souhaité. Le sabot garantit une hauteur de coupe égale.
- **IMPORTANT :** placez toujours le sabot AVANT d'allumer la tondeuse, et éteignez toujours la tondeuse pour changer de sabot.
- Placez d'abord le sabot sur les bords des lames de la tondeuse puis appuyez sur l'arrière du sabot jusqu'au clic. Pour le retirer, détachez d'abord l'arrière du sabot puis le soulever.

POUR DESEPAISSIR ET EFILER LA BARBE/Moustache

- Fixer le sabot coupe ajustable à la lame de la tondeuse et sélectionner la longueur souhaitée en faisant coulisser le sabot vers le haut ou vers le bas.
- Une fois la longueur souhaitée ajustée, allumer la tondeuse.
- Placer le dessus plat du sabot contre la peau.
- Faire des mouvements vers le bord de la barbe/moustache pour la tailler selon vos préférences aux différents endroits du visage et des mouvements vers l'extérieur de la barbe au niveau du cou.

TAILLER LES CONTOURS DES PATTES

Commencer par les bords des pattes et, avec les lames de la tondeuse légèrement appuyées contre la peau, déplacer l'appareil vers les bords externes des pattes pour les tailler selon vos préférences.

POUR TONDRER LA NUQUE

- Remarque: vous aurez besoin d'un miroir pour effectuer cette opération si vous êtes seul.
- Retirez le sabot ajustable de la tondeuse. Utiliser vos doigts pour soulever les poils situés au niveau de la nuque. Votre index doit couvrir les racines des poils que vous soulevez afin de prévenir toute coupe accidentelle par la tondeuse.
 - Avec votre autre main, tenez la tondeuse sur la base de votre nuque avec les lames orientées vers le haut et faites remonter la tondeuse sur toute la longueur de votre nuque jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec votre doigt qui couvre les racines des poils situés à la base de votre tête. Assurez-vous de déplacer l'appareil lentement lorsque vous effectuez cette opération et de maintenir les racines des poils situés à la base de votre tête à distance de la tondeuse.

CONSEILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RESULTATS

Les poils de la barbe, de la moustache et des pattes doivent être secs. Eviter d'appliquer des lotions avant d'utiliser la tondeuse.

ENTRETIEN

- Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.
- Retirez le sabot et nettoyez-le à l'aide de la brosselette de nettoyage fournie.
- Brossez soigneusement les lames à l'aide de la brosselette de nettoyage pour éliminer les poils.
- Allumez votre tondeuse et déposez avec soin quelques gouttes de l'huile lubrifiante sur les lames. Attendre quelques secondes puis éteindre la tondeuse pour ensuite éponger l'éventuel excès d'huile à l'aide d'un chiffon sec. Veillez à utiliser exclusivement l'huile fournie dans le kit: celle-ci a été formulée spécialement pour la tondeuse.

RETRAIT DE LA BATTERIE

- Remarque: nous conseillons de faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel. Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous mettez l'appareil au repos. Débranchez l'appareil de la prise secteur. Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée lorsque vous la retirez.
1. Vérifiez si des vis sont présentes à l'arrière et à l'avant de l'appareil. Si c'est le cas, enlevez-les.
 2. Enlevez le panneau avant et/ou arrière de l'appareil avec un tournevis.
 3. Si nécessaire, enlevez également les vis et/ou parties supplémentaires jusqu'à ce que vous voyiez le circuit imprimé avec la batterie rechargeable.
- Si nécessaire, coupez les fils pour séparer le circuit imprimé et la batterie rechargeable de l'appareil.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci de soit mis au repos.
 - L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation avant le retrait de la batterie.
 - La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Modèle FPH-004

GARANTIE

Ce produit est garanti par ABC DISTRIBUTION contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant la durée de garantie à partir de la date d'achat. Ce produit est fourni avec des accessoires susceptibles de s'user non couverts par la garantie. Si le produit devenait défectueux par rapport à ses spécifications d'origine au cours de la période de garantie (2 ans), une réparation ou un remplacement du produit pourrait être proposé sous réserve de l'envoi du produit défectueux et d'une preuve d'achat mentionnant obligatoirement la date à laquelle le produit a été acheté aux coordonnées suivantes :



ABC Distribution
3 avenue des Violettes
ZAC des Petits Correaux
94386 - Bonneuil-sur-Marne Cedex
France



ESPRIT GENTLEMAN
The
Barb'XPERT
by : FRANCK
PROVOST
PARIS